DE

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Verwenden Sie dieses Gerät gemäß dem in dieser Broschüre beschriebenen Verwendungszweck. • Dieses Gerät ist nicht für Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bestimmt, es sei denn, Sie wurden von einer für Ihre Sicherheit Verantwortlichen Person beaufsichtigt. • Das Gerät muss auf eine glatte horizontale Fläche gestellt werden. Kippen / umdrehen kann zu einem Wasserleck führen und das Gerät beschädigen. • Verwenden Sie nur reines Wasser ohne Zusätze, um das Gerät zu füllen. • Trennen Sie das Gerät während der folgenden Aktionen: Befüllen, reinigen, technische Wartung, entfernen/ersetzen von Elementen und bewegen des Geräts. • Um den Wassertank mit Wasser zu füllen, entfernen Sie ihn immer zuerst vom Gerät. • Wir empfehlen dringend, das original-Netzteil aus der Verpackung zu verwenden.• Installieren Sie keinen Wassertank mit Wasser ohne Patrone im inneren. • Entfernen Sie den Wassertank und stellen Sie das Gerät mindestens eine Stunde lang auf maximale Lüfterdrehzahl ein, um das Wasser aus dem internen Behälter zu trocknen, bevor Sie die Patrone herausnehmen. Nehmen Sie die Patrone nicht aus dem Gerät, es sei denn, es ist getan. • Reinigen Sie das Gerät nicht mit Benzin, fensterwaschflüssigkeit, korrosiven Substanzen oder organischen Lösungsmitteln. • Öffnen Sie die Obere Abdeckung des Geräts nicht und/oder entfernen Sie während des Betriebs austauschbare Teile des Geräts. • Versuchen Sie nicht, den Lüfter während des Betriebs zu berühren oder mit Fremdkörpernzu blockieren. • Berühren Sie das Netzteil oder Netzkabel nicht mit nassen Händen. • Stellen Sie das Gerät nicht neben eine Heizung elektrische Ausrüstung und andere Wärmequellen, einschließlich nackt Flammen. • Stellen Sie das Gerät nicht auf oder neben andere elektronische Geräte. • Betreiben Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker, wenn Sie feststellen, dass es nicht richtig funktioniert, wenn es fallen gelassen oder beschädigt wurde. • Dieses Gerät enthält ein eingebautes Wi-Fi-Modul. Die HF-Signale können die Funktionalität empfindlicher Geräte beeinträchtigen. Halten Sie das Gerät mindestens 20 cm von Herzschrittmachern entfernt.

GRUNDPRINZIPIEN DER ARBEIT

Um an einem heißen Tag eine schöne kühle Brise zu genießen, benötigen Sie: 1. Gut belüfteter Raum 2. Relative Luftfeuchtigkeit <70% 3. 1300 ml reines Wasser 4. Netzteil 2.5A 5V

UM DAS GERÄT ZU STARTEN, FOLGEN SIE DEN SCHRITTEN

Stellen Sie sicher, dass das Gerät zuerst auf der Ebenen horizontalen Fläche platziert wird.

FÜLLUNG MIT WASSER

1. Schieben Sie den Wasserbehälter nach oben. 2. Öffnen Sie den Deckel und füllen Sie den Behälter mit Wasser. 3. Legen Sie das reservoir wieder auf die Basis. Stellen Sie sicher, dass es richtig installiert ist. Das Wasser beginnt automatisch zu fließen.

BETRIEBSSYSTEM

4. Verwenden Sie einen laptop oder PC/Powerbank / Adapter, der als Stromquelle an die Steckdose angeschlossen ist. 2.5A 5V ist eine Mindestanforderung. 5. Der Netzschalter oben auf dem Gerät leuchtet auf. Drücken Sie diese Taste. Das Gerät schaltet sich mit einer kurzen vibration. 6. Verwenden Sie das Obere Bedienfeld des Geräts, um die Geräteparameter anzupassen. 7. Bewegen Sie den Schieberegler an der Seitenwand des Geräts, um die luftströmungsrichtung einzustellen. 8. Installieren Sie die Evapolar Mobile App, um den evaSMART über Ihr smartphone zu Steuern. 9. Verbinden Sie evaSMART mit Smart Home und nutzen Sie die volle Spracherfahrung für die Verwaltung des Geräts. Die Temperatur der ausströmenden Luft beginnt in wenigen Minuten abzunehmen. Genießen Sie Ihr persönliches Mikroklima! Je nach Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit sollte der volle Behälter 4 bis 9 Stunden ununterbro-chene Kühlung bieten.

SYSTEMSTEUERUNG & MENÜ

HAUPTBILDSCHIRM

1.Aufwärts-Taste (Luftstrom erhöhen)
2.Temperatur der einströmenden Luft
3.Netzschalter (zum Ein - /Ausschalten drücken)
4.OK-Taste (drücken Sie, um das evaSMART-Menü aufzurufen)
5.Temperatur der Abluft
6.Unten Taste (verringern Luftstrom)

Drücken und halten Sie die Aufwärts- / Unten-Tasten für eine schnelle Inbetriebnahme.

MENÜPUNKTE UND MODI

Verwenden Sie die Aufwärts- / Unten-Tasten, um zu navigieren (die ausgewählte option blinkt) und die OK-Taste, um Ihre Wahl zu bestätigen.
Um zum Hauptbildschirm zu gelangen, drücken Sie den Netzschalter.
Falls der Artikel / Modus nicht verfügbar ist, stellen Sie bitte sicher, dass Ihr evaSMART über die neueste firmware-version verfügt. Die firmware-version kann im Abschnitt Einstellungen der mobilen Anwendung überprüft werden. Wenn Sie das Warnzeichen sehen, muss die firmware aktualisiert werden.

1. NACHTMODUS

Im Nachtmodus schaltet sich die LED-Beleuchtung aus und das display Dimmt.
So aktivieren Sie: drücken Sie OK, das Gerät wechselt automatisch in den Nachtmodus.
Deaktivieren: drücken Sie die OK-Taste.

2. HELLIGKEITSEINSTELLUNG

Um die Helligkeit schnell zu verringern oder zu erhöhen, halten Sie die Aufwärts- / Unten-Tasten gedrückt; um die Beleuchtung des Wasserspeichers auszuschalten, stellen Sie die Helligkeit auf 0% ein.

3. LED-AUFHELLUNGSFARBESIE

Sie können Ihre bevorzugte Beleuchtungsfarbe für das Wasserreservoir auswählen und dessen Farbton anpassen.
Drücken und halten Sie die Aufwärts- / Unten-Tasten, um durch die Farben schnell zu gehen.

4. FARBE WIEDERGABELISTEN-MODUS

In diesem Modus ändert die Beleuchtung des Wasserspeichers allmählich die Farben.
Halten Sie die Aufwärts- / Unten-Tasten gedrückt, um die verfügbaren farbwiedergabelisten zu durchsuchen (jede hat Ihre eindeutige Nummer).

5. SCHLAFMODUS.

Sie können Ihren evaSMART so einstellen, dass der Lüfter nach einer bestimmten Zeit ausgeschaltet wird.
Wählen Sie das Element, drücken Sie die Aufwärts- / Unten-Tasten, um die Werte zu ändern. Um es zu deaktivieren setzen Sie den Wert auf 0.

6. WI-FI-EINSTELLUNGEN

Mit einem integrierten Wi-Fi-Modul können Sie Ihren evaSMART Remote Steuern. Um Ihr Telefon mit evaSMART zu koppeln, müssen Sie zuerst die Evapolar-Anwendung auf Ihrem smartphone installieren. Danach müssen Sie ein neues Benutzerkonto registrieren und bei Aufforderung "evaSMART Model 3" auswählen. Folgen Sie abschließend den animierten Anweisungen auf Ihrem telefonbildschirm, um Ihr Telefon mit evaSMART zu verbinden. Sie können auch Wi-Fi ein - / ausschalten. Wählen Sie das Element aus der Liste aus (das ausgewählte Element blinkt) und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK. Um die Einstellungen zu beenden, drücken Sie die Power-Taste.
Um eine Verbindung herzustellen, wählen Sie die option "Con".
Um Wi-Fi zu deaktivieren, wählen Sie die option "OFF".
Um WLAN zu aktivieren, wählen Sie die option "ON".

SYMBOLE FÜR DEN VERBINDUNGSSTATUS

		Status
OFF	OFF	Wi-Fi ist aus
Blinken	OFF	Wi-Fi ist auf. Es wird versucht, eine Verbindung zu einem WLAN-Zugangspunkt herzustellen.
AUF	Blinken	Wi-Fi ist mit dem access point verbunden. Versuch, eine Verbindung zum cloud server
OFF	AUF	Die Verbindung zum cloud-server wird hergestellt.

7. PATRONE LEBENSDAUER ANZEIGE

In diesem Modus wissen Sie, Wann es Zeit ist, die Patrone durch die neue zu ersetzen. Eine neue Patrone hat 100%; wenn der Wert nahe 0% liegt, muss die Patrone ersetzt werden.

MAßEINHEIT

Die Temperatur kann entweder in Celsius oder Fahrenheit angezeigt werden. Um die Maßeinheiten zu ändern, halten Sie eine Kombination der Aufwärts- / Unten-Tasten auf dem Menübildschirm gedrückt, wählen Sie dann Ihre option und Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch drücken von OK.Diese Einstellungsoption ist auch in der mobilen Anwendung (Abschnitt Einstellungen) verfügbar.

SYMBOL FÜR NIEDRIGEN STROM

Wenn Sie dieses Symbol sehen, bedeutet dies, dass das Gerät nicht genügend Strom erhält und möglicherweise Fehlfunktionen aufweist. Um dies zu vermeiden, verwenden Sie das Netzteil und das Netzkabel, das mit dem Gerät geliefert wird, oder stellen Sie sicher, dass Ihr Netzteil 2.5A 5V ist.

EINSTELLUNGEN WIEDERHERSTELLEN

Um die Einstellungen wiederherzustellen, schalten Sie das Gerät aus (mit der einzigen auf dem Bildschirm sichtbaren Netzschalter) und drücken Sie gleichzeitig eine Kombination aus den Aufwärts- / Unten-Tasten (Sie können mit den Fingern oder mit der Handfläche drücken) und der Netzschalter. Dann drücken Sie die Aufwärts-Taste, Sie werden sehen die " Ur " Buchstaben blinkt. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK. Sie sehen das gesamte display wieder ein - und ausschalten. Fertig, Einstellungen wiederhergestellt.

ERSETZEN DER PATRONE

Entfernen Sie den Wassertank und stellen Sie das Gerät so ein, dass es mindestens eine Stunde lang mit maximaler Lüftergeschwindigkeit läuft, um das Wasser aus dem internen Behälter zu trocknen, bevor Sie die Patrone herausnehmen. Nehmen Sie die Patrone nicht aus dem Gerät, es sei denn, es ist getan.
1. Trennen Sie das Gerät von einer Stromquelle. 2. Entfernen Sie den Behälter, indem Sie ihn nach oben schieben. 3. Ziehen Sie die sicherheitsplatte heraus, um die Patrone zu erreichen. 4. Nehmen Sie die alte Patrone heraus, indem Sie Sie herausschieben. 5. Platzieren Sie eine neue Patrone anstelle der alten. 6. Setzen Sie die sicherheitsplatte zurück, um die Patrone zu verstecken. 7. Setzen Sie das reservoir wieder ein. 8. Das Gerät ist einsatzbereit.
Je nach Verwendung und Lagerung kann die Patrone 3-6 Monate halten.

WARTUNG: REINIGUNG, LAGERUNG, TRANSPORT

Wir empfehlen dringend, das Gerät vor der Reinigung, Lagerung und über große Entfernungen transportieren. Dazu müssen Sie den Wassertank leeren und das Gerät für mindestens 4-5 Stunden auf die maximale Lüftergeschwindigkeit einstellen, um das Wasser aus dem internen reservoirbereich zu trocknen.

REINIGUNGS

Die Reinigungsdauer hängt vom Staubgehalt in dem Bereich ab, in dem Sie Ihren Luftkühler verwenden. Der Frontgrill und der Innenbereich können mit einem weichen Tuch abgewischt werden.

LAGERUNG ÜBER LÄNGERE ZEITRÄUME OHNE NUTZUNG

Trocknen Sie das Gerät und reinigen Sie es (wie oben beschrieben). Legen Sie das Gerät zur Aufbewahrung in eine entsprechend große Verpackung (Originalverpackung wird empfohlen). Lagern Sie das Gerät trocken bei Raumtemperatur.

TRANSPORT

Vor jedem Transport sollte das Gerät von der Stromquelle getrennt werden. Transportieren Sie das Gerät nicht über weite Strecken mit einer nassen Patrone; siehe Abschnitt "Lagerung über längere Zeiträume ohne Verwendung".

EEE-ABFALL

Bitte entsorgen Sie die Patrone und das Gerät gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.

DK

SIKKERHEDSBESTEMMELSER

Brug denne enhed i overensstemmelse med det tilsigtede formål som beskrevet i dette hæfte. • Denne enhed er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sensorisk eller mental kapacitet, medmindre de har fået opsyn af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. • Enheden skal placeres på en jævn vandret overflade. Hældning/drejning på hovedet kan forårsage vandlækage og beskadige enheden. • Brug kun rent vand uden tilsætningsstoffer til at fylde enheden. • Tag stikket ud af stikkontakten under følgende handlinger: påfyldning, rengøring, teknisk vedligeholdelse, fjernelse/udskiftning af elementer og flytning af enheden. • For at fylde vandtanken med vand skal du altid fjerne den fra enheden først. • Vi anbefaler kraftigt at bruge den originale strømforsyning fra pakken. • Installer ikke en vandtank med vand uden en filter indeni. • Fjern vandtanken, og indstil enheden til at køre med den maksimale blæserhastighed i mindst en time for at tørre vandet ud af det indre reservoir, før du tager filter ud. Tag ikke filteret ud af enheden, medmindre det er udtjent. • Rengør ikke apparatet med benzin, vinduesvaskemiddel, ætsende stoffer eller andre organiske opløsningsmidler. • Åbn ikke enhedens øverste dæksel og / eller fjern eventuelle udskiftelige dele af enheden, mens den er i drift. • Forsøg ikke at røre ventilatoren eller blokere den med fremmedlegemer, mens den er i drift. • Rør ikke ved strømforsyningen eller netledningen med våde hænder. • Anbring ikke enheden ved siden af et elektrisk varmeudstyr og andre varmekilder, herunder åben ild. • Anbring ikke enheden på eller ved siden af andre elektroniske enheder. • Brug ikke enheden med en beskadiget ledning eller stik, hvis du har bemærket, at den ikke fungerer korrekt, hvis den er blevet tabt eller beskadiget. • Denne enhed indeholder et indbygget Wi-Fi modul. RF-signalerne kan forstyrre funktionaliteten af følsomme enheder. Hold enheden mindst 20 cm væk fra pacemakere.

GRUNDLÆGGENDE DRIFTSPRINCIPPER

For at nyde en dejlig kølig brise på en varm dag, har du brug for:
1. Godt ventileret rum. 2. Relativ luftfugtighed <70%. 3. 1300 ml rent vand.
4. Strømforsyning 2.5A 5V.

FOR AT STARTE ENHEDEN SKAL DU FØLGE TRINENE

Sørg for, at enheden først placeres på en jævn, vandret overflade.

FYLDNING MED VAND

1. Skub vandtanken op. 2. Åbn låget og fyld den med vand. 3. Sæt vandtanken tilbage, og tryk let ned, så det går i indgreb. Vandet begynder at strømme automatisk.

BETJENING

4. Brug en bærbar computer eller PC/strømbank/adapter, der er tilsluttet stikket som strømkilde. 2.5A 5V er et minimumskrav. 5. Strømknappen øverst på enheden lyser. Tryk på denne knap. Enheden tændes med en kort vibration. 6. Brug enhedens øverste panel til at justere enhedsparametre.
7. Flyt skyderen på enhedens sidevæg for at justere luftstrømningsretningen.
8. Hent og installér Evapolar Mobile App til at styre evaSMART via din smartphone. 9. Tilslut evaSMART til Smart Home til brug for stemmestyring af enheden. Temperaturen på den udgående luft begynder at falde efter få minutter. Nyd dit personlige mikroklima! Afhængig af lufttemperatur, fugtighed og ventilationshastigheden, vil et fuldt vandtank give fra 3 til 8 timers uafbrudt afkøling.

KONTROLPANEL & MENU

HOVEDSKÆRM

1.Op-knap (skrue op for luftstrømmen)
2.Indkommende lufttemperatur
3.Strømknap (Tryk for at tænde / slukke)
4.OK-knap (Tryk for at gå ind i evaSMART-menuen)
5.Udgående lufttemperatur
6.Ned-knap (skrue ned for luftstrømmen)

Tryk på op/ned-knapperne og hold dem nede for hurtig opsætning.

MENUPUNKTER OG TILSTANDE

Brug Op / Ned-knapperne til at navigere (den valgte indstilling blinker) og OK-knappen for at bekræfte dit valg.
Tryk på strømknappen for at gå til hovedskærmen.
Hvis elementet / tilstanden ikke er tilgængelig, kan du undersøge om din evaSMART har den nyeste firmwareversion. Firmwareversionen kan kontrolleres i afsnittet "Indstillinger" i evapolars mobil-app. Hvis du ser advarselsskiltet, skal firmwaren opdateres.

1. AFTENTILSTAND

I nattilstand slukker LED-belysningen, og displayet dæmpes.
For at aktivere: tryk på OK, enheden går automatisk i nattilstand.
Sådan deaktiveres: tryk på OK-knappen.

2. LYSSTYRKE

For at reducere eller øge lysstyrken hurtigt skal du trykke på op/ned-knapperne og holde dem nede; for at slukke for belysningen i vandtanken skal du indstille lysstyrken til 0%.

3. LED BELYSNINGSFARVE

Du kan vælge din foretrukne lysfarve til vandtanken og justere dens nuance. Vælg elementet, tryk og hold op / ned-knapperne nede for at gå hurtigt gennem farverne.

4. FARVE PLAYLISTS MODE

I denne tilstand skifter lyset i vandtanken gradvist farver.
Vælg emnet, tryk og hold op / ned-knapperne nede for at gå gennem de tilgængelige farveafspilningslister (hver har sit unikke nummer).

5. SOVE MODE

Du kan indstille din evaSMART til at slukke for blæseren efter en bestemt periode.
Vælg emnet, Tryk på op/ned-knapperne for at ændre værdierne. For at deaktivere den skal du indstille værdien til 0.

6. WI - FI-INDSTILLINGER

Et indbygget Wi-Fi modul giver dig mulighed for at styre din evaSMART eksternt. For at parre din telefon med evaSMART skal du først installere Evapolar-applikationen på din smartphone. Derefter skal du registrere en ny brugerkonto og vælge "evaSMART Model 3", når du bliver bedt om det. Til sidst skal du følge den animerede instruktion på din telefonskærm for at forbinde din telefon til evaSMART. Du kan også slå Wi-Fi til/fra. Vælg emnet fra listen (det valgte element blinker), bekræft dit valg ved at trykke på OK. Tryk på strømknappen for at afslutte indstillingerne.
For at oprette forbindelse skal du vælge indstillingen" Con".
For at deaktivere Wi-Fi skal du vælge "OFF". For at aktivere Wi-Fi skal du vælge "ON".

TILSLUTNING STATUS IKONER

		Status
FRA	FRA	Wi-Fi er slukket
Blinke	FRA	Wi - Fi er tændt. Forsøger at oprette forbindelse til et Wi-Fi adgangspunkt.
PÅ	Blinke	Wi-Fi er forbundet til adgangspunktet. Forsøger at oprette forbindelse til cloud-serveren
FRA	PÅ	Forbindelse til cloud-serveren er etableret.

7. INDIKATOR FOR FILTERS LEVETID

Denne tilstand fortæller dig, hvornår det er tid til at udskifte filter et nyt. Et nyt filter har 100%; når værdien er tæt på 0%, skal det udskiftes.

MÅLEENHED

Temperatur kan vises enten i Celsius eller Fahrenheit. For at ændre måleenhederne skal du trykke på og holde en kombination af op/ned-knapperne på menuskærmen nede, derefter vælge din mulighed, bekræfte dit valg ved at trykke på OK. Denne indstilling er også tilgængelig i mobilapplikationen (indstillingsafsnittet).

IKON FOR MANGLENDE STRØMSTYRKE

Hvis du ser dette ikon, betyder det, at enheden modtager utilstrækkelig strøm og kan fungere. For at undgå dette skal du bruge strømadapteren og netledningen, der følger med enheden, eller sørg for, at din strømforsyning er 2.5A 5V.

GENDANNELSE AF INDSTILLINGER

For at gendanne indstillingerne skal du slukke for enheden (med den eneste strømknap synlig på skærmen) og trykke på en kombination af knapperne op og ned (du kan trykke med fingrene eller med din håndflade) og strømknappen på én gang. Tryk derefter på op-knappen, du vil se "Ur" - bogstaverne blinke. Bekræft dit valg ved at trykke på OK. Du vil se hele skærmen tænde og slukke igen. Udført, indstillinger gendannet.

UDSKIFTNING AF FILTER

! Fjern vandtanken, og indstil enheden til at køre med den maksimale blæserhastighed i mindst en time for at tørre vandet ud af det indre reservoir, før du tager filteret ud. Tag ikke filteret ud af enheden, medmindre den er færdig. 1. Frakobl enheden fra din strømkilde. 2. Fjern vandtanken ved at skubbe det op. 3. Afmontér sikkerhedslågen for at nå ind til filteret. 4. Tag det gamle filter ud ved at skubbe det ud. 5. Placer et ny filter i stedet for den gamle. 6. Sæt sikkerhedspanelet tilbage. 7. Sæt vandtanken på plads igen. 8. Enheden er klar til brug.
Afhængig af brug og opbevaring kan filter holde 3-6 måneder.

VEDLIGEHOLDELSE: RENGØRING, OPBEVARING, TRANSPORT

Vi anbefaler kraftigt at tørre enheden helt inden rengøring, opbevaring for vinteren, og transport over lange afstande. For at gøre dette skal du tømme vandtanken og indstille enheden til at køre på den maksimale blæserhastighed i mindst 4-5 timer for at tørre vandet ud fra det indre reservoirafsnit.

RENGØRING

Rengøringsperioden afhænger af støvniveauet i det område, du bruger din luftkøler i. Frontgitteret og det indvendige område kan tørres af med en blød klud.

OPBEVARING I LANGE PERIODER UDEN BRUG

Tør enheden og rengør den (som beskrevet ovenfor). Anbring enheden i en passende størrelse pakke til opbevaring (original emballage anbefales). Opbevar enheden i et tørt rum ved stuetemperatur.

TRANSPORT

Før enhver form for transport skal enheden afbrydes fra strømkilden. Transportér ikke enheden over lange afstande med en våd filter; se afsnittet"Opbevaring i lange perioder uden brug".

EEE-AFFALD

Bortskaf filteret og enheden i henhold til statens lovgivning.

FR

RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES

Utilisez cet appareil conformément à son usage prévu tel que décrit dans ce livret. • Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, à moins d'avoir été supervisé par une personne responsable de leur sécurité. • L'appareil doit être placé sur une surface horizontale lisse. Le basculement / retournement peut provoquer une fuite d'eau et endommager l'appareil. • Utilisez uniquement de l'eau pure sans aucun additive pour remplir l'appareil. • Débranchez l'appareil lors des opérations suivantes: remplissage, nettoyage, maintenance technique, retrait/remplacement d'éléments et déplacement de l'appareil. • Remplir le réservoir d'eau avec de l'eau, toujours la retirer de l'appareil en premier. • Nous vous recommandons fortement d'utiliser l'alimentation d'origine de l'emballage.
• N'ouvrez pas le couvercle supérieur de l'appareil et/ou ne retirez aucune partie remplaçable de l'appareil pendant son fonctionnement. • Ne pas installer un réservoir d'eau avec de l'eau sans cartouche à l'intérieur. • Retirez le réservoir d'eau et réglez l'appareil à la vitesse maximale du ventilateur pendant au moins une heure pour sécher l'eau du réservoir interne avant de retirer la cartouche. Ne retirez pas la cartouche de l'appareil à moins que cela ne soit fait. • Ne nettoyez pas l'appareil avec de l'essence, du liquide de lavage des vitres, des substances corrosives ou tout solvant organique. • N'essayez pas de toucher le ventilateur ou de le bloquer avec des objets étrangers pendant qu'il est en fonctionnement. • Ne touchez pas l'alimentation ou le cordon d'alimentation avec les mains mouillées. • Ne placez pas l'appareil à côté d'un équipement électrique de chauffage et d'autres sources de chaleur, y compris des flammes nues. • Ne placez pas l'appareil sur ou à côté d'autres appareils électroniques. • Ne faites pas fonctionner l'appareil avec un cordon ou une fiche endommagé, si vous avez remarqué, il ne fonctionne pas correctement, s'il a été échappé ou endommagé. • Cet appareil contient un module Wi-Fi intégré. Les signaux RF peuvent interférer avec la fonctionnalité des dispositifs sensibles. Gardez l'appareil à au moins 20 cm (8 pouces) des stimulateurs cardiaques.

PRINCIPES DE BASE DU TRAVAIL

Pour profiter d'une belle brise fraîche par une chaude journée, vous avez besoin: 1. Pièce bien ventilée. 2. Humidité Relative <70%. 3. 1300 ml d'eau pure. 4. Alimentation 2.5A 5V.

POUR DÉMARRER L'APPAREIL SUIVEZ LES ÉTAPES

Assurez-vous d'abord que l'appareil est placé sur la surface horizontale plane.

REMPLISSAGE AVEC DE L'EAU

1. Faites glisser le réservoir d'eau vers le haut. 2. Ouvrez le couvercle et remplissez le réservoir d'eau. 3. Replacez le réservoir sur la base. Assurez-vous qu'il est correctement installé. L'eau commencera à couler automatiquement.

EXPLOITATION

4. Utilisez un ordinateur portable ou un PC/power bank/adaptateur connecté à la prise comme source d'alimentation. 2.5A 5V est une exigence minimale.
5. Le bouton d'Alimentation sur le dessus de l'appareil s'allume. Appuyez sur ce bouton. L'appareil s'allume avec une courte vibration. 6. Utiliser le panneau supérieur de l'appareil pour ajuster les paramètres de l'appareil. 7. Déplacez le curseur sur la paroi latérale de l'appareil pour ajuster la direction du flux d'air.
8. Installez L'application mobile Evapolar pour contrôler l'evaSMART via votre smartphone. 9. Connectez evaSMART à Smart Home et utilisez l'expérience vocale complète pour gérer l'appareil.
La température de l'air sortant commencera à diminuer dans quelques minutes. Profitez de votre microclimat personnel! Selon de la température et de l'humidité de l'air, le réservoir plein devrait fournir de 4 à 9 heures de refroidissement ininterrompu.

PANNEAU DE CONFIGURATION ET MENU

DE L'ÉCRAN PRINCIPAL

1. Boutons Haut (augmenter le débit d'air)
2. La température de l'air entrant
3. Bouton d'alimentation (appuyez sur pour allumer / éteindre)
4. Bouton OK (appuyez sur pour accéder au Menu evaSMART)
5. Température de l'air sortant
6. Bouton bas (diminution du flux d'air)

Appuyez et maintenez les boutons Haut/Bas pour une configuration rapide.

ÉLÉMENTS DE MENU ET MODES

Utilisez les boutons Haut/Bas pour naviguer (l'option sélectionnée clignote) et le bouton OK pour confirmer votre choix.
Pour aller à l'écran principal, appuyez sur le bouton d'Alimentation.
Dans le cas où l'article/mode n'est pas disponible, veuillez vous assurer que votre evaSMART
dispose de la dernière version du micrologiciel. La version du firmware peut être vérifiée dans la section
Paramètres de l'application mobile. Si vous voyez le signe d'avertissement, le firmware doit être mis à jour.

1. LE MODE NUIT

En mode nuit, l'éclairage LED s'éteint et l'affichage s'assombrit.
Pour activer: appuyez sur OK, l'appareil passe automatiquement en mode nuit.
Pour désactiver: appuyez sur le bouton OK.

2. PARAMÈTRES DE LUMINOSITÉ

Pour diminuer ou augmenter rapidement la luminosité, appuyez sur les boutons Haut/Bas et maintenez-les enfoncés; pour éteindre l'éclairage du réservoir d'eau, réglez la luminosité sur 0%.

3. COULEUR ÉCLAIRCISSANTE LED

Vous pouvez choisir votre couleur d'éclairage préférée pour le réservoir d'eau et ajuster sa teinte. Appuyez et maintenez les boutons Haut / Bas pour parcourir les couleurs rapidement.

4. MODE LISTES DE LECTURE COULEUR

Dans ce mode, l'éclairage du réservoir d'eau change progressivement de couleur.
Appuyez et maintenez les boutons Haut/Bas pour parcourir les listes de lecture de couleurs disponibles (chacune a son numéro unique).

5. MODE VEILLE

Vous pouvez régler votre evaSMART pour éteindre le ventilateur après une période de temps spécifique.
Sélectionnez l'élément, appuyez sur les boutons Haut/Bas pour modifier les valeurs. Pour le désactiver, définissez la valeur sur 0.

6. LES PARAMÈTRES WI-FI

Un module Wi-Fi intégré vous permet de contrôler votre evaSMART à distance. Pour jumeler votre téléphone avec evaSMART, vous devez d'abord installer L'application Evapolar sur votre smartphone. Après cela, vous devrez enregistrer un nouveau compte d'utilisateur et choisir "evaSMART Model 3" lorsque vous y êtes invité. Enfin, suivez les instructions animées sur l'écran de votre téléphone pour connecter votre téléphone à evaSMART. Vous pouvez également activer le Wi-Fi on/off. Sélectionnez l'élément de la liste (l'élément sélectionné clignote), confirmez votre choix en appuyant sur OK. Pour quitter les paramètres, appuyez sur le bouton D'alimentation.
Pour la connexion, sélectionnez le "Con" option.
Pour désactiver le Wi-Fi, sélectionnez L'option "OFF".
Pour activer le Wi-Fi, sélectionnez l'option "ON".

ICÔNES D'ÉTAT DE LA CONNEXION

		Statut
HORS	HORS	Une connexion Wi-Fi est désactivé
Clignoter	HORS	Une connexion Wi-Fi est activée. Essayer de se connecter à un point d'accès Wi-Fi.
SUR	Clignoter	Une connexion Wi-Fi est connecté au point d'accès. Essayer de se connecter au serveur cloud
HORS	SUR	La connexion au serveur cloud est établie.

7. INDICATEUR DE DURÉE DE VIE DE CARTOUCHE

Ce mode vous permet de savoir quand il est temps de remplacer la cartouche par une nouvelle. Une nouvelle cartouche a 100%; lorsque la valeur est proche de 0%, la cartouche doit être remplacée.

LES UNITÉS DE MESURE

La température peut être affichée en degrés Celsius ou Fahrenheit. Pour changer les unités de mesure, Appuyez et maintenez une combinaison des boutons Haut/Bas sur l'écran de menu, puis choisissez votre option, confirmez votre choix en appuyant sur OK. Cette option de paramètres est également disponible dans l'application mobile (section Paramètres).

ICÔNE DE FAIBLE PUISSANCE

Si vous voyez cette icône, cela signifie que l'appareil reçoit une alimentation insuffisante et peut mal fonctionner. Pour éviter cela, utilisez l'adaptateur secteur et le cordon d'alimentation livré avec l'appareil, ou assurez-vous que votre alimentation est de 2.5A5V.

RESTAURER LES PARAMÈTRES

Pour restaurer les paramètres, éteignez l'appareil (avec le seul bouton d'alimentation visible à l'écran), appuyez simultanément sur une combinaison des boutons Haut et Bas (vous pouvez appuyer avec les doigts ou avec le bord de la paume de la main) et sur le bouton d'alimentation. Appuyez ensuite sur le bouton haut, vous verrez les lettres" Ur " clignoter. Confirmez votre choix en appuyant sur OK. Vous verrez tout l'affichage s'allumer et s'éteindre à nouveau. Terminé, paramètres restaurés.

REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE

! Retirez le réservoir d'eau et réglez l'appareil à la vitesse maximale du ventilateur pendant au moins une heure pour sécher l'eau du réservoir interne avant de retirer la cartouche. Ne retirez pas la cartouche de l'appareil à moins que cela ne soit fait.
1. Débranchez l'appareil de la source d'alimentation. 2. Retirez le réservoir en le faisant glisser vers le haut. 3. Retirez le panneau de sécurité pour atteindre la cartouche. 4. Sortez l'ancienne cartouche en la faisant glisser. 5. Placez une nouvelle cartouche à la place de l'ancienne. 6. Remettez le panneau de sécurité pour cacher la cartouche. 7. Mettre le réservoir en place.
L'appareil est prêt à utiliser Selon l'utilisation et le stockage, la cartouche peut durer 3 à 6 mois.

ENTRETIEN: NETTOYAGE, STOCKAGE, TRANSPORT

Nous recommandons fortement de sécher complètement l'appareil avant le nettoyage, le stockage et le transport longue distance.
Pour ce faire, vous devez vider le réservoir d'eau et régler l'appareil pour qu'il fonctionne à la vitesse maximale du ventilateur pendant au moins 4 à 5 heures pour sécher l'eau de la section interne du réservoir.

NETTOYAGE

La période de nettoyage dépend du niveau de poussière dans la zone dans laquelle vous utilisez votre refroidisseur d'air. La grille avant et la zone interne peuvent être essuyées avec un chiffon doux.

STOCKAGE PENDANT DE LONGUES PÉRIODES SANS UTILISATION

Séchez l'appareil et nettoyez-le (comme décrit ci-dessus). Placez l'appareil dans un emballage de taille appropriée pour le stockage (l'emballage d'origine est recommandé). Rangez l'appareil dans un espace sec à température ambiante.

TRANSPORT

Avant tout type de transport, l'appareil doit être débranché de la source d'alimentation. Ne transportez pas l'appareil sur de longues distances avec une cartouche humide; veuillez consulter la section "stockage pendant de longues périodes sans utilisation".

EEE DÉCHETS

Veuillez éliminer la cartouche et l'appareil conformément à la législation de l'État.

NL

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFT

Gebruik dit apparaat volgens het beoogde doel zoals beschreven indit boekje. • Dit hulpmiddel is niet bestemd voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, tenzij aan hen toezicht is gegeven door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. • De voorziening moet op een glad horizontaal oppervlak worden geplaatst. Kantelen/omdraaien kan een waterlek veroorzaken en het apparaat beschadigen. • Gebruik alleen zuiver water zonder additieven om het apparaat te vullen. • Trek de stekker uit tijdens de volgende handelingen: vullen, schoonmaken, technisch onderhoud, het verwijderen/vervangen van elementen en het verplaatsen van het apparaat. • Om de watertank te vullen met water, altijd verwijderen van het apparaat eerst. • We raden sterk aan om de originele voeding uit de verpakking te gebruiken. • Installeer geen watertank met water zonder patroon. • Verwijder de watertank en stel het apparaat zo in dat het gedurende ten minste één uur met de maximale ventilatorsnelheid moet lopen om het water uit het inwendige reservoir te drogen alvorens de patroon eruit te halen. Haal de patroon niet uit de pen, tenzij dit gebeurt. • Het apparaat niet reinigen met benzine, ruitenwassende vloeistof, corrosieve stoffen of enig organisch oplosmiddel. • Open het bovenste deksel van de inrichting niet en/of verwijder vervangbare delen van de inrichting zolang deze in werking is. • Probeer de ventilator niet aan te raken of te blokkeren met vreemde objecten tijdens het gebruik. • Raak de voeding of het stroomsnoer NIET met natte handen aan. • Plaats het apparaat niet naast een verwarmingselektrische uitrusting en andere warmtebronnen, met inbegrip van naakte vlammen. • Plaats het apparaat niet op of naast andere elektronische apparaten. • Gebruik het apparaat niet met een beschadigde navelstreng of stekker, als u merkt dat het niet goed werkt, als het is gevallen of beschadigd. • Dit apparaat bevat een ingebouwde Wi-Fi module. De RF-signalen kunnen de functionaliteit van gevoelige apparaten verstoren. Houd het apparaat ten minste 20 cm (8 inches) uit de buurt van pacemakers.

BASISBEGINSELEN VAN HET WERK

Om te genieten van een lekker koel briesje op een warme dag, moet u: 1. Goed geventileerde kamer. 2. Relatieve vochtigheid <70%. 3. 1300 ml zuiver water. 4. Voeding 2.5A 5V.

VOLG DE STAPPEN OM HET APPARAAT TE STARTEN

Zorg ervoor dat de voorziening eerst op het vlakke horizontale oppervlak wordt geplaatst.

VULLEN MET WATER

1. Schuif het waterreservoir omhoog. 2. Open het deksel en vul het reservoir met water. 3. Plaats het reservoir terug op de basis. Zorg ervoor dat het goed is geïnstalleerd. Het water zal automatisch gaan stromen.

OPERATIONEEL

4. Gebruik een laptop of PC/krachtbank/adapter die met het stopcontact is verbonden als energiebron. 2.5A 5V is een minimumvereiste. 5. De knop op de bovenkant van het apparaat zal oplichten. Druk op deze knop. Het apparaat gaat aan met een korte trilling. 6. Gebruik het bovenste paneel van het apparaat om apparaatparameters aan te passen. 7. Verplaats de schuifregelaar op de zijwand van het apparaat om de luchtstroom richting aan te passen. 8 . Installeer de Evapolar Mobile app om de evaSMART te besturen via uw smartphone. 9. Verbind evaSMART met Smart Home en gebruik de volledige stem ervaring voor het beheer van het apparaat.
De temperatuur van de uitgaande lucht zal in een paar minuten beginnen te dalen. Geniet van je persoonlijke microklimaat! Afhankelijk van de luchttemperatuur en vochtigheid moet het volledige reservoir 4 tot 9 uur ononderbroken afkoelen.

CONTROLEPANEEL EN MENU

HOOFDSCHERM

1. Op knoppen (verhoog luchtstroom)
2. Temperatuur van de binnenkomende lucht
3. Schakelknop (indrukken om aan/uit te schakelen)
4. OK-knop (Druk op het evaSMART-Menu)
5. Temperatuur van de uitgaande lucht
6. Neer-knop (luchtstroom verminderen)

Druk op en houd de op/neer knoppen vast voor een snelle opstelling.

MENU-ITEMS EN-MODI

Gebruik de op/neer knoppen om te navigeren (de geselecteerde optie knippert) en de OK knop om uw keuze te bevestigen.
Om naar het hoofdscherm te gaan, druk je op de knop.
Indien het item/modus niet beschikbaar is, zorg er dan voor dat uw evaSMART de laatste firmware versie heeft. De firmwareversie kan worden gecontroleerd in het gedeelte
Instellingen van de mobiele applicatie. Als u het waarschuwingssignaal ziet, moet de firmware worden bijgewerkt.

1. NACHTMODUS

In de nachtmodus, LED-verlichting uit en het display dimt.
Om in te schakelen: Druk op OK, gaat het apparaat automatisch in de nachtmodus.
Om uit te schakelen: Druk op de OK-knop.

2. HELDERHEIDSINSTELLING

Om de helderheid snel te verminderen of te verhogen, druk en houd de op/neer knoppen; om de verlichting van het waterreservoir uit te schakelen, stel de helderheid in op 0%.

3. LED VERLICHTING KLEUR

U kunt uw favoriete verlichtingskleur voor het waterreservoir kiezen en de tint aanpassen. Selecteer het item, druk en houd de op/neer knoppen te gaan door de kleuren snel.

4. KLEUR AFSPEELLIJSTEN MODE

In deze modus verandert de verlichting van het waterreservoir geleidelijk van kleur.
Selecteer het item, druk en houd de op/neer knoppen te gaan door de beschikbare kleur playlists (elk heeft zijn unieke nummer).

5. SLAAPSTAND

U kunt uw evaSMART instellen om de ventilator na een bepaalde tijd uit te schakelen.
Selecteer het item, druk op de op/neer knoppen om de waarden te veranderen. Om het uit te schakelen stel de waarde in op 0.

6. WI-FI-INSTELLINGEN

Met een ingebouwde Wi-Fi module kunt u uw evaSMART op afstand besturen. Om uw telefoon te koppelen aan evaSMART, moet u eerst de Evapolar applicatie installeren op uw smartphone. Daarna moet u een nieuwe gebruikersaccount registreren en "evaSMART Model 3" kiezen wanneer dat gevraagd wordt. Ten slotte, volg de geanimeerde instructie op uw telefoonscherm om uw telefoon te verbinden met evaSMART. U kunt ook Wi-Fi Aan/uit zetten. Selecteer het item uit de lijst (het geselecteerde item zal knipperen), bevestig uw keuze door op OK te drukken. Om de instellingen te verlaten, druk je op de knop.
Om verbinding te maken, selecteer de optie "Con". Om Wi-Fi uit te schakelen, selecteert u de "OFF". Om Wi-Fi in te schakelen, selecteert u de optie "ON".

VERBINDINGSSTATUS-PICTOGRAMMEN

		Status
VAN	VAN	Wi-Fi staat uit.
Knipperen	VAN	Wi-Fi staat aan. Ik probeer verbinding te maken met een Wi-Fi toegangspunt.
OP	Knipperen	Wi-Fi is verbonden met het toegangspunt. Proberen verbinding te maken met de cloud server
VAN	OP	Verbinding met de cloud server is ingesteld.

7. TIJDSAANDUIDING VOOR DE LEVENSDUUR VAN DE PATROON

Deze modus laat u weten wanneer het tijd is om de cartridge te vervangen door de nieuwe. Een nieuwe patroon heeft 100%; wanneer de waarde dicht bij 0% ligt, moet de patroon vervangen worden.

MEETEENHEID

Temperatuur kan worden weergegeven in Celsius of Fahrenheit. Om de meeteenheden te veranderen, druk en houd een combinatie van de op/neer knoppen op het menu scherm, kies dan uw optie, bevestig uw keuze door op OK te drukken. Deze instellingen optie is ook beschikbaar in de mobiele applicatie (Instellingssectie).

PICTOGRAM MET LAAG VERMOGEN

Als u dit pictogram ziet, betekent dit dat het apparaat onvoldoende vermogen krijgt en mogelijk defect raakt. Om dit te voorkomen, gebruik de stroomadapter en de stroomkabel die bij het apparaat komt, of zorg ervoor dat uw voeding 2.5A 5V.

INSTELLINGEN HERSTELLEN

Om de instellingen te herstellen, schakelt u het apparaat uit (met de enige aan / uit-knop zichtbaar op het scherm) en drukt u tegelijkertijd op een combinatie van de op/neer knoppen (u kunt met uw vingers of met uw handpalm drukken) en de aan / uit-knop. Druk dan op de op knop, dan zie je de "Ur" letters knipperen. Bevestig uw keuze door op OK te drukken. Je ziet het hele display weer aan en uit gaan. Klaar, instellingen hersteld.

HET VERVANGEN VAN DE PATROON

! Verwijder de watertank en stel het apparaat zo in dat het gedurende ten minste één uur op de maximale ventilatorsnelheid loopt om het water uit het interne reservoir te drogen alvorens de patroon eruit te halen. Haal de patroon niet uit de pen, tenzij dit gebeurt.
1. Ontkoppel het apparaat van een energiebron. 2. Verwijder het waterreservoir door het omhoog te schuiven. 3. Trek het veiligheidspaneel eruit om de patroon te bereiken. 4. Haal de oude patroon eruit door het eruit te schuiven. 5. Plaats een nieuwe patroon in plaats van de oude. 6. Plaats het veiligheidspaneel Terug om de patroon te verbergen. 7. Zet het reservoir weer op zijn plaats. 8. Het apparaat is klaar voor gebruik.
Afhankelijk van gebruik en opslag gaat de patroon 3-6 maanden mee.

ONDERHOUD: SCHOONMAKEN, OPSLAG, VERVOER

Wij raden ten zeerste aan om het apparaat volledig te drogen voor het reinigen, opslaan en over lange afstanden vervoert. Om dit te doen, moet u de watertank legen en het apparaat instellen om op de maximale ventilatorsnelheid gedurende ten minste 4-5 uur te lopen om het water uit de interne reservoir sectie te drogen.

SCHOONMAAK

De reinigingsperiode hangt af van het stofniveau in de omgeving waarin u uw luchtkoeler gebruikt. De front grill en de interne ruimte kan worden afgeveegd met een zachte doek.

OPSLAG GEDURENDE LANGE PERIODES ZONDER GEBRUIK

Droog het apparaat en reinig het (zoals hierboven beschreven). Plaats het hulpmiddel in een geschikte verpakking voor opslag (oorspronkelijke verpakking wordt aanbevolen). Bewaar het apparaat in een droge ruimte bij kamertemperatuur.

VERVOER

Voordat een soort transport, moet het apparaat worden losgekoppeld van de energiebron. Transporteer het apparaat niet over grote afstanden met een natte patroon; zie rubriek "opslag gedurende lange periodes zonder gebruik".

EEA-AFVAL

Gooi het patroon en het apparaat weg in overeenstemming met de staatswet.

JP

安全規制

この本による、デバイスを使用してください。• このデバイスは、身体的、感覚的、または精神的能力が低下している人(子供を含む)が、安全の責任者から監督を受けていない限り、使用することを目的としていません。• デバイスは滑らかな水平面に配置する必要です。傾けたり、逆さまにしたりすると、水漏れが発生してデバイスが損傷する可能性があります。• デバイスには、添加剤を含まない純水のみを使用してください。• 次のアクション中にデバイスのプラグを抜きます:湛水、クリーニング、技術メンテナンス、要素の取り外し/交換、およびデバイスの移動です。• 水タンクを水で満たすには、必ず、最初にデバイスから水タンクを取り外してください。•カートリッジなしで水が付いている水漕を中取付けないで下さい。　•水タンクを取り外し、カートリッジを取り出す前に、内部リザーバから水を乾燥させるために、少なくとも一時間の最大ファン速度で実行するようにデバそれが行われない限り、デバイスからカートリッジを取り出さないで　•ガソリン、窓洗浄液、腐食性物質、または有機溶剤で装置を清掃しないでください。• 元の電源を使用することを強くお勧めします。• 動作中は、デバイスの上の部分を開けたり、デバイス　の交換可能な部品を取り外したりしないでください。• 動作中は、ファンに触れ たり、異物でブロックしたりしないでください。• 濡れた手で電源や電源コードに 触れないでください。• 加熱電気機器や裸火を含むその他の熱源の隣にデバイ スを置かないでください。• 他の電子機器の上または隣にデバイスを置かない でください。• コードやプラグが損傷している状態でデバイスを操作しないでく ださい。デバイスが正しく機能していないことに気付いた場合、落としたり、損傷　したりした場合は使用しないでください。• このデバイスは、内蔵のWi-Fiモジュールが含まれています。RF信号は、敏感なデバイスの機能を妨げる可能性があります。デバイスをペースメーカーから少なくとも20cm(8インチ)離してください。

仕事の基本原則

暑い日に涼しいそよ風を楽しむには、次のものが必要です:1.換気の良い部屋2。相対湿度<70% 3. 1300ml の純水4。電源2.5A、5V

手順に従って、デバイスをオンするには

最初にデバイスが平らな水平面に配置されていることを確認してください。

水で満たします

1.貯水槽を上にスライドさせます。
2.蓋を開けて、リザーバーに水を入れます。
3.リザーバーをベースに戻します。れていることを確認してください設置されます。水は自動的に流れ始めます。

オペレーティング

4. ソケットに接続されたラップトップまたはPC //パワーバンク/アダプターを電源として使用します。2.5A 5V が最小要件です。
5. デバイスの上部にある電源ボタンが点灯します。このボタンを押します。 デバイスは短い振動でオンになります。
6. 使用上面パネルのデバイスの調整装置パラメータ。
7. デバイスの側壁にあるスライダを動かして、気流の方向を調整します。
8.イEvapolarモバイルアプリを制御するevaSMART経由でスマートフォンなどがあります。
9.　スマートホームにevaSMARTを接続し、デバイスを管理するためのフルボイス体験を使用します。
出て行く空気の温度は数分で下がり始めます。個人的な微気候をお楽しみください!空気の温度と湿度に応じて、フルのリザーバーは4〜9時間の中断のない冷却を提供します。

コントロールパネ

メイン画面

1.アップボタン(気流を増やす)
2.入って来る空気の温度
3.電源ボタン(を押してオン/オフを切り替えます)
4.OKボタン(evaSMARTメニューに入るために押して下さい)
5.出て行く空気の温度
6.ダウンボタン(気流を減らす)

上/下ボタンを押し続けると、すばやくセットアップできます。

メニュー項目とモード

上/下ボタンを使用してナビゲートし(選択したオプションが点滅)、OKボタンを使用して選択を確認します。
メイン画面に移動するには、電源ボタンを押します。
アイテム/モードが利用できない場合は、evaSMART
に最新のファームウェアバージョンがあることを確認してください。ファームウェアのバージョンは、モバイルアプリケーション
の[設定]セクションで確認できます。警告サインが表示された場合は、
ファームウェアの更新が必要です。

1. ナイトモード

ナイトモードでは、LED照明がオフになり、ディスプレイが暗くなります。
有効にするには:OKを押すと、デバイスは自動的にナイトモードになります。
無効にするには:OKボタンを押します。

2. 明るさの設定

明るさをすぐに減らすか、または高めるためには、アップ/ダウンボタンを押したままにします;貯水池の照明を消すためには、0%に明るさを置いて下さ。

3. LEDライトニングカラー

貯水池の好みの照明色を選択し、その色相を調整できます。
アップ/ダウンボタンを押したままにして、色を素早く通過します。

4. カラー再生リストモード

このモードでは、貯水池の照明が徐々に色を変えます。
アップ/ダウンボタンを押したままにして、利用可能なカラープレイリスト(それぞれに固有の番号があります)を通過します。

5. スリープモード

あなたは、特定の期間後にファンをオフにするためにあなたのevaSMARTを設定することができます。
項目を選択し、Up/Downボタンを押して値を変更します。無効にするには、値を0に設定します。

6. WI-FI設定

作り付けのWi-FiモジュールはあなたのevaSMARTを遠隔に制御することを可能にする。めにお電話にてevaSMART、初めてのEvapolar用スマートフォンなどがあります。その後、新しいユーザーアカウントを登録し、プロンプトが表示されたら"evaSMART　Model3"を選択する必要があります。最後に、お使いの携帯電話の画面上のアニメーションの指示に従って、お使いの携帯電話をevaSMARTに接続します。Wi-Fiをオン/オフすることもできます。リストから項目を選択し(選択した項目が点滅します)、OKを押して選択を確認します。設定を終了するには、電源ボタンを押します。
接続するには、"Con"オプションを選択します。
Wi-Fiを無効にするには、"OFF"オプションを選択します。
Wi-Fiを有効にするには、"ON"オプションを選択します。

接続状態アイコン

		ステータス
オフ	オフ	Wi-Fiはオフです
ブリンク	オフ	Wi-Fiがオンになっています。Wi-Fiアクセスポイントに接続しようとしています。
オン	ブリンク	Wi-Fiはアクセスポイントに接続されています。クラウドサーバーへの接続を試みる
オフ	オン	クラウドサーバーへの接続が確立されます。

7. カートリッジ寿命の表示器

このモードでてきたときのカートリッジの新します。新しいカートリッジに100%があります;価値が0%に近いとき、カートリッジは取り替えられる必要があります。

測定ユニット

温度は摂氏または華氏で表示することができます。測定単位を変更するには、メニュー画面の
アップ/ダウンボタンの組み合わせを長押ししてから、オプションを選択し、OKを押して選択を確認します。この設定オプションは、モバイルアプリケーション(設定セクション)でも

低電力アイコン

このアイコこれを回避するには、
電源アダプタとデバイスに付属の電源コードを使用するか、電源が2.5A 5Vであることを確認してください。

設定を復元します

設定を復元するには、デバイスの電源をオフにし(画面に表示されているのは電源ボタンのみ)、上ボタンと下ボタン(指または手のひらの端で押すことができます)と電源ボタンの組み合わせを一度に押します。その後、Upボタンを押すと、"Ur"文字が点滅します。OKを押して選択を確認します。ディスプレイ全体が再びオンとオフになるのが表示されます。完了、設定が復元されました。

カートリッジの交換

!水タンクを取り外し、カートリッジを取り出す前に、内部リザーバから水を乾燥させるために、少なくとも一時間の最大ファン速度で実行するようにデバそれが行われない限り、デバイスからカートリッジを取り出さないで
1. デバイスを電源から切り離します。
2. それをスライドさせて貯水池を取り外します。
3. 安全パネルを引き出してカートリッジに到達します。
4. 古いカートリッジをスライドさせて取り出します。
5. 古いものの代わりに新しいカートリッジを置きます。
6. 安全パネルを戻してカートリッジを隠します。
7. 貯水池を元の場所に戻します。
8. バイスの準備が終わりました。
使用方法と保管方法にもよりますが、カートリッジの寿命は3〜6か月です。

メンテナンス:クリーニング、保存、交通

クリーニンググ、保管、および長距離への輸送の前に、デバイスを完全に乾かすことをお勧めします。これを行うには、水タンクを空にし、内部リザーバセクションから水を乾燥させるために、少なくとも4-5時間、最大ファン速度で実行するようにデバイスを設定する必要があります。

クリーニング

クリーニングの期間は、エアクーラーを使用するエリアのほこりのレベルによって異なります。フロントの部分と内部は柔らかい布で拭いてください。

使用されていない長期間のストレージ

デバイスを乾燥させ、(上記のとおり)クリーニングします。デバイスを合っているサイズのパッケージに入れて保管します(元のパッケージがお勧め)。デバイスは、室温の乾燥した場所に保管してください。

交通

交通の前に、デバイスを電源から切断する必要があります。濡れたカートリッジでデバイスを長距離輸送しないでください。「長期間使用しない場合の保管」セクションを参照してください。

EEE WASTE

フィルターと装置は州法に従って廃棄してください。

Falls Sie eine Fehlfunktion bemerken, Lesen Sie bitte unsere Anleitung zur Fehlerbehebung.
Wenn Sie keine Lösung für Ihr problem gefunden haben, Kontaktieren Sie bitte unser support-team, versuchen Sie nicht, das problem selbst zu beheben. Alle Reparaturen müssen von qualifiziertem Servicepersonal durchgeführt werden.

Hvis du bemærker nogen funktionsfejl, kan du tjekke vores fejlfinding guide. Hvis du ikke har fundet en løsning på dit problem, bedes du kontakte vores supportteam, prøv ikke at løse problemet selv. Alle reparationer skal udføres af kvalificeret servicepersonale.

Si vous remarquez un dysfonctionnement, veuillez consulter notre guide de dépannage.
Si vous n'avez pas trouvé une solution à votre problème, veuillez contacter notre équipe de soutien, n'essayez pas de résoudre le problème vous-même. Toutes les réparations doivent être effectuées par un personnel de service qualifié.

Voor het geval u een storing opmerkt, bekijk dan onze handleiding voor het oplossen van problemen.
Als u geen oplossing voor uw probleem heeft gevonden, neem dan contact op met ons support team, probeer het probleem niet zelf op te lossen. Alle reparaties moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd servicepersoneel.

Bitte Kontaktieren Sie unser support-team, wenn das nicht geholfen hat.

Kontakt venligst vores supportteam, hvis det ikke hjalp.

Veuillez contacter notre équipe d'assistance si cela n'a pas aidé.

Neem contact op met ons ondersteuningsteam als dat niet hielp.

それでも問題が解決しないと、サポートにお連絡してください。

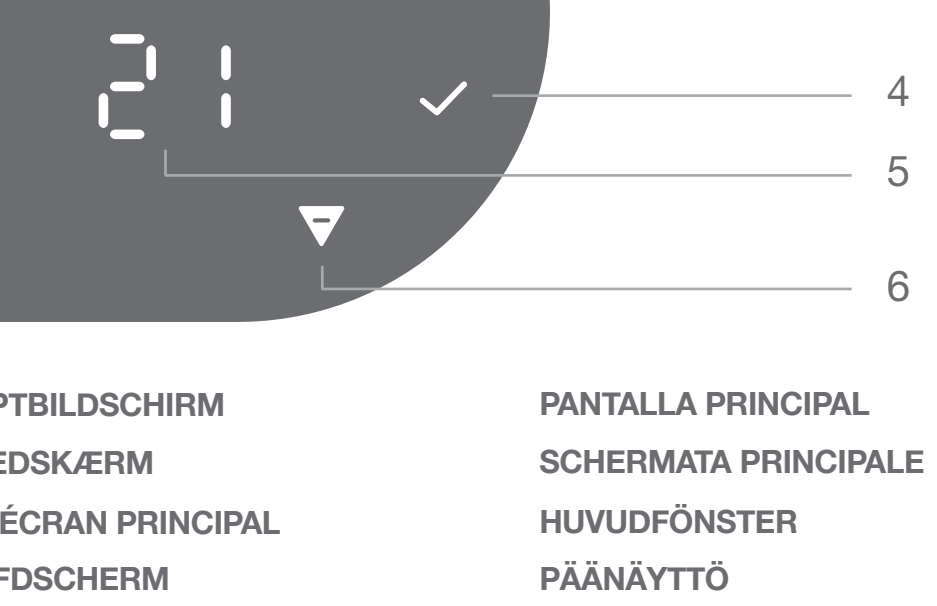

HAUPTBILDSCHIRM
HOVEDSKÆRM
DE L'ÉCRAN PRINCIPAL
HOOFDSCHERM
メイン画面
PANTALLA PRINCIPAL
SCHERMATA PRINCIPALE
HUVUDFÖNSTER
PÄÄNÄYTTÖ
主屏幕

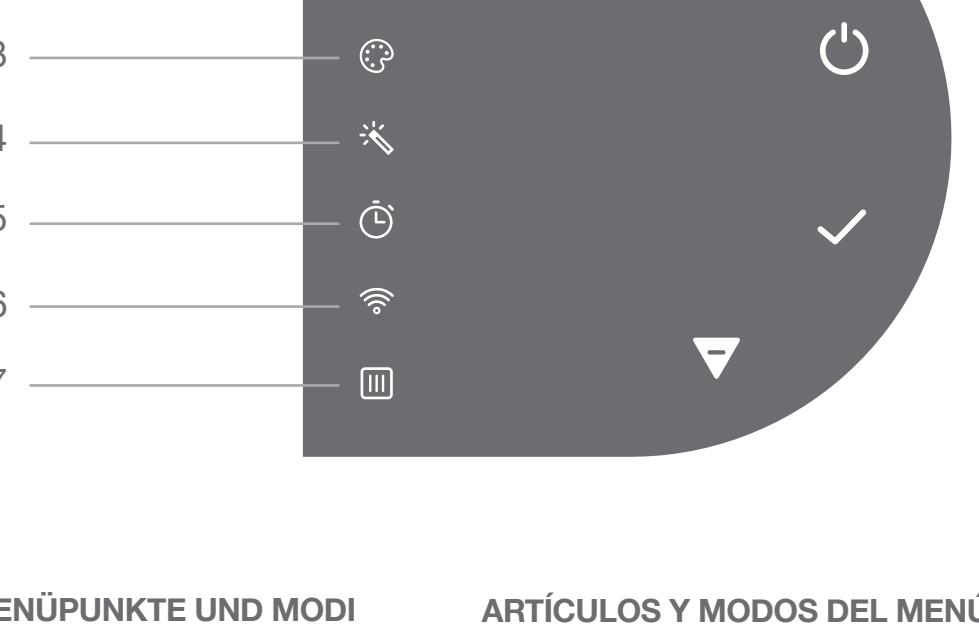

MENÜPUNKTE UND MODI
MENUPUNKTER OG TILSTANDE
ÉLÉMENTS DE MENU ET MODES
MENU-ITEMS EN-MODI
メニュー項目とモード
ARTÍCULOS Y MODOS DEL MENÚ
VOCI DI MENU E MODALITÀ
MENYALTERNATIV OCH LÄGEN
VALIKKOKOHDAT JA TILAT
菜单项和模式

WI-FI-EINSTELLUNGEN
WI - FI-INDSTILLINGER
LES PARAMÈTRES WI-FI
WI-FI-INSTELLINGEN
WI-FI設定
AJUSTES WI-FI
IMPOSTAZIONI WI-FI
WI-FI-INSTÄLLNINGAR
WI-FI-ASETUKSET
WI-FI设置

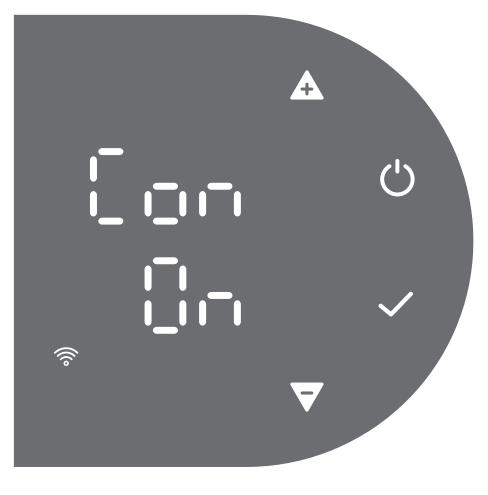

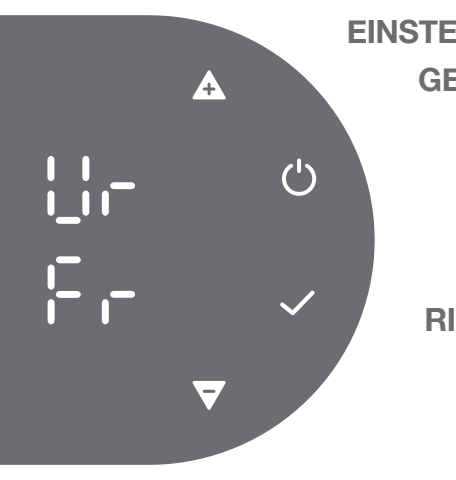

EINSTELLUNGEN WIEDERHERSTELLEN
GENDANNELSE AF INDSTILLINGER
RESTAURER LES PARAMÈTRES
INSTELLINGEN HERSTELLEN
設定を復元します
RESTAURACIÓN DE AJUSTES
RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI
ÅTERSTÄLL
ASETUSTEN PALAUTTAMINEN
恢复设置

ES

REGLAMENTO DE SEGURIDAD

Utilice este dispositivo de acuerdo con su propósito previsto como se describe en este folleto. • Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, a menos que hayan sido supervisadas por una persona responsable de su seguridad. • El dispositivo debe colocarse sobre una superficie horizontal lisa. La inclinación/ponerse boca abajo puede provocar una fuga de agua y dañar el dispositivo. • Use solo agua pura sin aditivos para llenar el dispositivo. • Desenchufe el aparato durante las siguientes acciones: llenado, limpieza, mantenimiento técnico, retirada/reemplazo de elementos y mover el aparato. • Para llenar el depósito de agua con agua, retírelo primero del aparato. • Recomendamos encarecidamente utilizar la fuente de alimentación original del paquete. • No instale un depósito de agua con agua sin cartucho en su interior. • Retire el depósito de agua y ajuste el aparato a la velocidad máxima del ventilador durante al menos una hora para secar el agua del depósito interno antes de extraer el cartucho. No saque el cartucho del dispositivo a menos que esté hecho. • No limpie el aparato con gasolina, líquido de lavado de ventanas, sustancias corrosivas o cualquier disolvente orgánico. • No abra la cubierta superior del dispositivo y/o retire ninguna parte reemplazable del dispositivo mientras esté en funcionamiento. • No intente tocar el ventilador ni bloquearlo con objetos extraños mientras esté en funcionamiento. • No toque la fuente de alimentación ni el cable de alimentación con las manos mojadas. • No coloque el dispositivo junto a un equipo eléctrico de calefacción y otras fuentes de calor, incluidas las llamas. • No coloque el dispositivo sobre o junto a ningún otro dispositivo electrónico. • No opere el dispositivo con un cable o enchufe dañado, si nota que no funciona correctamente, si se ha caído o dañado. • Este dispositivo contiene un módulo Wi-Fi integrado. Las señales de RF pueden interferir con la funcionalidad de los dispositivos sensibles. Mantenga el dispositivo a una distancia mínima de 20 cm (8 pulgadas) de los marcapasos.

PRINCIPIOS BÁSICOS DE TRABAJO

Para disfrutar de una agradable brisa fresca en un día caluroso, necesita:
1. Habitación bien ventilada. 2. Humedad relativa <70%. 3. 1300 ml de agua pura. 4. Fuente de alimentación 2.5A 5V.

PARA INICIAR EL DISPOSITIVO SIGA LOS PASOS

Asegúrese de que el dispositivo se coloca en la superficie horizontal plana primero.

RELLENO DE AGUA

1. Deslice el depósito de agua hacia arriba. 2. Abra la tapa y llene el depósito con agua. 3. Vuelva a colocar el depósito en la base. Asegúrese de que esté instalado correctamente. El agua comenzará a fluir automáticamente.

OPERATIVO

4. Utilice un ordenador portátil o PC/banco de energía/adaptador conectado a la toma de corriente como fuente de alimentación. 2.5A 5V es un requisite mínimo 5. El botón de encendido en la parte superior del dispositivo se encenderá. Pulse este botón. El dispositivo se encenderá con una vibración corta. 6. Utilice el panel superior del dispositivo para ajustar los parámetros del dispositivo. 7. Mueva el control deslizante en la pared lateral del dispositivo para ajustar la dirección del flujo de aire. 8. Instale la aplicación móvil Evapolar para controlar el evaSMART a través de su teléfono inteligente.
9. Conecte evaSMART a Smart Home y utilice la experiencia de voz completa para administrar el dispositivo.

La temperatura del aire saliente comenzará a disminuir en unos minutos. ¡Disfruta de tu microclima personal! Dependiendo de la temperatura y la humedad del aire, el depósito completo debe proporcionar de 4 a 8 horas de enfriamiento ininterrumpido.

PANEL DE CONTROL Y MENÚ

PANTALLA PRINCIPAL

1. Botón arriba (aumentar el flujo de aire)
2. Temperatura del aire entrante
3. Botón de encendido (pulse para encender/apagar)
4. Botón OK (pulse para entrar en el menú evaSMART)
5. Temperatura del aire saliente
6. Botón abajo (disminuir el flujo de aire)

Mantenga presionados los botones Arriba/Abajo para una configuración rápida.

ARTÍCULOS Y MODOS DEL MENÚ

Utilice los botones Arriba/Abajo para navegar (la opción seleccionada parpadea) y el botón OK para confirmar su elección.
Para ir a la pantalla principal, presione el botón de encendido.
En caso de que el artículo/modo no esté disponible, asegúrese de que su evaSMART
tenga la última versión de firmware. La versión de firmware se puede verificar en la sección
Configuración de la aplicación móvil. Si ve la señal de advertencia,
el firmware necesita actualización.

1. MODO NOCHE

En el modo nocturno, la iluminación LED se apaga y la pantalla se atenúa.
Para habilitar: Pulse OK, el dispositivo pasará automáticamente al modo nocturno. Para desactivar: pulse el botón OK.

2. AJUSTES DE BRILLO

Para disminuir o aumentar el brillo rápidamente, mantenga pulsados los botones Arriba/Abajo; para apagar la iluminación del depósito de agua, ajuste el brillo al 0%.

3. COLOR DE ILUMINACIÓN LED

Puede elegir su color de iluminación preferido para el depósito de agua y ajustar su tono. Mantenga presionados los botones arriba / abajo para revisar los colores rápidamente.

4. MODO PLAYLISTS DE COLOR

En este modo, la iluminación del depósito de agua cambia gradualmente de color.
Mantenga presionados los botones arriba / abajo para revisar las listas de reproducción de colores disponibles (cada una tiene su número único).

5. MODO DE DORMIR

Puede configurar su evaSMART para que apague el ventilador después de un período de tiempo específico.
Seleccione el elemento, pulse los botones Arriba/Abajo para cambiar los valores Para deshabilitarlo, establezca el valor en 0.

6. AJUSTES WI-FI

Un módulo Wi-Fi incorporado le permite controlar su evaSMART de forma remota. Para emparejar su teléfono con evaSMART, primero deberá instalar la aplicación Evapolar en su teléfono inteligente. Después de eso, deberá registrar una nueva cuenta de usuario y elegir "evaSMART Model 3" cuando se le solicite. Finalmente, siga las instrucciones animadas en la pantalla de su teléfono para conectar su teléfono a evaSMART. También puede activar / desactivar Wi-Fi. Seleccione el elemento de la lista (el elemento seleccionado parpadeará), confirme su elección presionando OK. Para salir de la configuración, pulse el botón de encendido.
Para conectarse, seleccione la opción "Con".
Para desactivar Wi-Fi, seleccione la opción "OFF. Para habilitar Wi-Fi, seleccione la opción "ON".

ÍCONOS DE ESTADO DE CONEXIÓN

		Estatus
FUERA	FUERA	Wi-Fi está apagado
Parpadear	FUERA	La conexión Wi-Fi está activada. Intentando conectarse a un punto de acceso Wi-Fi.
EN	Parpadear	Wi-Fi está conectado al punto de acceso. Intentando conectarse al servidor en la nube
FUERA	EN	Se establece la conexión al servidor en la nube.

7. INDICADOR DE VIDA DE CARTUCHO

Este modo le permite saber cuándo es el momento de reemplazar el cartucho por uno nuevo. Un nuevo cartucho tiene 100%; cuando el valor es cercano al 0%, el cartucho necesita ser reemplazado.

UNIDADES DE MEDICIÓN

La temperatura se puede mostrar en grados Celsius o Fahrenheit. Para cambiar las unidades de medida, mantenga presionado una combinación de los botones Arriba/Abajo en la pantalla de menú, luego elija su opción, Confirme su elección presionando OK. Esta opción de configuración también está disponible en la aplicación móvil (sección Configuración).

ICONO DE BAJA POTENCIA

Si ve este icono, significa que el dispositivo no recibe energía suficiente y puede funcionar mal. Para evitar esto, use el adaptador decorriente y el cable de alimentación que viene con el dispositivo, o asegúrese de que su fuente de alimentación sea 2.5A 5V.

RESTAURACIÓN DE AJUSTES

Para restaurar los ajustes, apague el dispositivo (con el único botón de encendido visible en la pantalla) presione una combinación de los botones Arriba y Abajo (puede presionar con los dedos o con el borde de la palma) y el botón de encendido a la vez. Luego presione el botón Arriba, verá las letras "Ur" parpadeando. Confirme su elección presionando OK. Verá que toda la pantalla se enciende y se apaga de nuevo. Hecho esto, la configuración restaurada.

REEMPLAZO DEL CARTUCHO

! Retire el depósito de agua y ajuste el dispositivo para que funcione a la velocidad máxima del ventilador durante al menos una hora para secar el agua del depósito interno antes de extraer el cartucho. No saque el cartucho del dispositivo a menos que esté hecho.
1. Desconecte el dispositivo de una fuente de alimentación. 2. Retire el depósito deslizándolo hacia arriba. 3. Saque el panel de seguridad para alcanzar el cartucho. 4. Saque el cartucho viejo deslizándolo hacia afuera.
5. Coloque un cartucho nuevo en lugar del anterior. 6. Vuelva a colocar el panel de seguridad para ocultar el cartucho. 7. Vuelva a colocar el depósito en su lugar. 8. El dispositivo está listo para usar.
Dependiendo del uso y almacenamiento, el cartucho puede durar de 3 a 6 meses.

MANTENIMIENTO: LIMPIEZA, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE

Recomendamos encarecidamente secar el dispositivo completamente antes de la limpieza, el almacenamiento y y transportarlo a largas distancias. Para hacer esto, debe vaciar el tanque de agua y configurar el dispositivo para que funcione a la velocidad máxima del ventilador durante al menos 4-5 horas para secar el agua de la sección interna del depósito.

LIMPIEZA

El período de limpieza depende del nivel de polvo en el área en la que utilice su enfriador de aire. La parrilla frontal y el área interna se pueden limpiar con un paño suave.

ALMACENAMIENTO DURANTE LARGOS PERIODOS SIN USO

Seque el dispositivo y límpielo (como se describe arriba). Coloque el dispositivo en un paquete del tamaño adecuado para su almacenamiento (se recomienda el paquete original). Guarde el aparato en un lugar seco a a temperatura ambiente.

TRANSPORTE

Antes de cualquier tipo de transporte, el dispositivo debe desconectarse de la fuente de alimentación. No transporte el dispositivo largas distancias con un cartucho húmedo; consulte la sección “Almacenamiento durante largos periodos sin uso”.

RESIDUOS EEE

Deseche el cartucho y el dispositivo de acuerdo con la ley estatal.

IT

NORME DI SICUREZZA

Utilizzare questo dispositivo secondo lo scopo previsto come descritto in questo opuscolo. • Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, a meno che non siano state supervisionate da una persona responsabile della loro sicurezza. • Il dispositivo deve essere posizionato su una superficie orizzontale liscia. Inclinare / capovolgere può causare una perdita d'acqua e danneggiare il dispositivo. • Utilizzare solo acqua pura senza additivi per riempire il dispositivo. • Scollegare il dispositivo durante le seguenti azioni: riempimento, pulizia, manutenzione tecnica, rimozione/sostituzione di elementi e spostamento del dispositivo. • Per riempire il serbatoio dell'acqua con acqua, rimuoverlo sempre dal dispositivo prima. • Si consiglia vivamente di utilizzare l'alimentatore originale dal pacchetto. • Non aprire il coperchio superiore del dispositivo e/o rimuovere eventuali parti sostituibili del dispositivo mentre è in funzione. • Non installare un serbatoio di acqua con acqua senza una cartuccia all'interno. • Rimuovere il serbatoio dell'acqua e impostare il dispositivo in modo che funzioni alla massima velocità della ventola per almeno un'ora per asciugare l'acqua dal serbatoio interno prima di estrarre la cartuccia. Non estrarre la cartuccia dal dispositivo a meno che non sia stata eseguita. • Non pulire il dispositivo con benzina, liquido lavavetri, sostanze corrosive o solventi organici. • Non cercare di toccare la ventola o bloccarla con oggetti estranei mentre è in funzione. • Non toccare l'alimentatore o il cavo di alimentazione con le mani bagnate. • Non posizionare il dispositivo accanto a un materiale elettrico di riscaldamento e altre fonti di calore, comprese le fiamme libere. • Non posizionare il dispositivo sopra o accanto ad altri dispositivi elettronici. • Non utilizzare il dispositivo con un cavo o una spina danneggiati, se hai notato che non funziona correttamente, se è caduto o danneggiato. • Questo dispositivo contiene un modulo Wi-Fi integrato. I segnali RF possono interferire con la funzionalità dei dispositivi sensibili. Tenere il dispositivo ad almeno 20 cm (8 pollici) di distanza dai pacemaker.

PRINCIPI DI BASE DEL LAVORO

Per godere di una bella brezza fresca in una giornata calda, è necessario:
1. Stanza ben ventilata. 2. Umidità relativa <70%. 3. 1300 ml di acqua pura.
4. Alimentazione 2.5A 5V.

PER AVVIARE IL DISPOSITIVO SEGUIRE I PASSAGGI

Assicurarsi che il dispositivo sia posizionato prima sulla superficie orizzontale piana.

RIEMPIMENTO CON ACQUA

1. Far scorrere il serbatoio dell'acqua verso l'alto. 2. Aprire il coperchio e riempire il serbatoio con acqua. 3. Rimetti il serbatoio sulla base. Assicurarsi che sia installato correttamente. L'acqua inizierà a scorrere automaticamente.

OPERATIVO

alla presa come fonte di alimentazione. 2.5A 5V è un requisito minimo. 5. Il pulsante di accensione sulla parte superiore del dispositivo si accende. Premi questo pulsante. Il dispositivo si accenderà con una breve vibrazione.
6. Utilizzare il pannello superiore del dispositivo per regolare i parametri del dispositivo. 7. Spostare il cursore sulla parete laterale del dispositivo per regolare la direzione del flusso d'aria. 8. Installa L'App Evapolar Mobile per controllare evaSMART tramite il tuo smartphone. 9. Collegare evaSMART a casa intelligente e utilizzare l'esperienza voce completa per la gestione del dispositivo. La temperatura dell'aria in uscita inizierà a diminuire in pochi minuti. Godetevi il vostro microclima personale! A seconda della temperatura e dell'umidità dell'aria, Il serbatoio completo dovrebbe fornire da 4 a 9 ore di raffreddamento ininterrotto.

PANNELLO DI CONTROLLO E MENU

SCHERMATA PRINCIPALE

1. Pulsante su (aumentare il flusso d'aria)
2. Temperatura dell'aria in entrata
3. Pulsante di accensione (premere per accendere / spegnere)
4. Pulsante OK (premere per accedere al menu evaSMART)
5. Temperatura dell'aria in uscita
6. Pulsante giù (diminuire il flusso d'aria)

Premere e tenere premuti i pulsanti su/giù per la configurazione rapida.

VOCI DI MENU E MODALITÀ

Utilizzare i pulsanti su/giù per navigare (l'opzione selezionata lampeggia) e il pulsante OK per confermare la scelta.
Per andare alla schermata principale premere il pulsante di accensione.
Nel caso in cui l'articolo/modalità non sia disponibile, assicurati che evaSMARTabbia la versione del firmware più recente. La versione del firmware può essere verificata nella sezione Impostazioni dell'applicazione mobile. Se viene visualizzato il segnale di avvertimento, il firmware deve essere aggiornato.

1. MODALITÀ NOTTE

Nella modalità notte, l'Illuminazione A LED si spegne e il display si attenua.
Per abilitare: premere OK, il dispositivo entrerà automaticamente in modalità notturna.
Per disabilitare: premere il pulsante OK.

2. IMPOSTAZIONI DI LUMINOSITÀ

Per diminuire o aumentare rapidamente la luminosità, tenere premuti i pulsanti su/giù; per disattivare l'illuminazione del serbatoio dell'acqua, impostare la luminosità su 0%.

3. COLORE DI ILLUMINAZIONE A LED

È possibile scegliere il colore di illuminazione preferito per il serbatoio dell'acqua e regolarne la tonalità. Premere e tenere premuti i pulsanti su/giù per passare attraverso i colori rapidamente.

4. MODALITÀ PLAYLIST A COLORI

In questa modalità, l'illuminazione del serbatoio dell'acqua cambia gradualmente colore.
Tenere premuti i pulsanti su/giù per passare attraverso le playlist di colori disponibili (ognuno ha il suo numero univoco).

5. MODALITÀ RISPARMIO

Puoi impostare evaSMART in modo che spenga la ventola dopo un determinato periodo di tempo. Selezionare la voce, premere i pulsanti su/giù per modificare i valori. Per disabilitarlo impostare il valore su 0.

6. IMPOSTAZIONI WI-FI

Un built-in Modulo Wi-Fi consente di controllare il vostro evaSMART da remoto. Per associare il telefono con evaSMART, è necessario installare prima L'applicazione Evapolar sullo smartphone. Dopodiché, dovrai registrare un nuovo account utente e scegliere “evaSMART Model 3” quando richiesto. Infine, seguire le istruzioni animate sullo schermo del telefono per collegare il telefono a evaSMART. È inoltre possibile attivare/disattivare il Wi-Fi. Seleziona l'elemento dall'elenco (l'elemento selezionato lampeggerà), conferma la tua scelta premendo OK. Per uscire dalle impostazioni, premere il pulsante di accensione.
Per connettersi, selezionare l'opzione" Con". Per disabilitare il Wi-Fi, selezionare l'opzione ”OFF“. Per abilitare il Wi-Fi, selezionare l'opzione ”ON“.

ICONE DI STATO DELLA CONNESSIONE

		Stato
FUORI	FUORI	Il Wi-Fi è spento
Lampeggiare	FUORI	Il Wi-Fi è acceso. Cercando di connettersi a un punto di accesso Wi-Fi.
SU	Lampeggiare	Il Wi-Fi è collegato al punto di accesso. Tentativo di connessione al server cloud
FUORI	SU	Viene stabilita la connessione al server cloud.

7. INDICATORE DI DURATA DELLA CARTUCCIA

Questa modalità consente di sapere quando è il momento di sostituire la cartuccia con quella nuova. Una nuova cartuccia ha il 100%; quando il valore è vicino allo 0%, la cartuccia deve essere sostituita.

UNITÀ DI MISURA

La temperatura può essere visualizzata in gradi Celsius o Fahrenheit. Per modificare le unità di misura, tenere premuta una combinazione dei pulsanti su/giù nella schermata del menu, quindi scegliere l’opzione, confermare la scelta premendo OK. Questa opzione Impostazioni è disponibile anche nell'applicazione mobile (sezione Impostazioni).

ICONA A BASSA POTENZA

Se vedi questa icona, significa che il dispositivo riceve alimentazione insufficiente e potrebbe funzionare male. Per evitare ciò, utilizzare l'adattatore di alimentazione e il cavo di alimentazione fornito con il dispositivo o assicurarsi che l'alimentazione sia 2.5A 5V.

RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI

Per ripristinare le impostazioni, spegnere il dispositivo (con l'unico pulsante di accensione visibile sullo schermo) premere una combinazione dei pulsanti su e giù (è possibile premere con le dita o con il bordo del palmo) e il pulsante di accensione tutti contemporaneamente. Quindi premere il pulsante su, vedrai le lettere” Ur " lampeggiare. Confermare la scelta premendo OK. Si vedrà l'intero display accendere e spegnere di nuovo. Fatto, impostazioni ripristinate.

SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA

!Rimuovere il serbatoio dell'acqua e impostare il dispositivo in modo che funzioni alla massima velocità della ventola per almeno un'ora per asciugare l'acqua dal serbatoio interno prima di estrarre la cartuccia. Non estrarre la cartuccia dal dispositivo a meno che non sia stata eseguita.
1. Scollegare il dispositivo da una fonte di alimentazione. 2. Rimuovere il serbatoio facendolo scorrere verso l'alto. 3. Estrarre il pannello di sicurezza per raggiungere la cartuccia. 4. Estrarre la vecchia cartuccia facendola scorrere fuori. 5. Posizionare una nuova cartuccia al posto di quella vecchia. 6. Rimettere il pannello di sicurezza per nascondere la cartuccia. 7. Rimetti il serbatoio al suo posto. 8. Il dispositivo è pronto per l'uso.
A seconda dell'uso e della conservazione, la cartuccia può durare 3-6 mesi.

MANUTENZIONE: PULIZIA, STOCCAGGIO, TRASPORTO

Si consiglia vivamente di asciugare completamente il dispositivo prima della pulizia, dello stoccaggio e del trasporto a lunga distanza.
Per fare ciò, è necessario svuotare il serbatoio dell'acqua e impostare il dispositivo in modo che funzioni alla velocità massima della ventola per almeno 4-5 ore per asciugare l'acqua dalla sezione interna del serbatoio.

PULIZIA

Il periodo di pulizia dipende dal livello di polvere nell'area in cui si utilizza il dispositivo di raffreddamento dell'aria. La griglia anteriore e l'area interna possono essere pulite con un panno morbido.

STOCCAGGIO DURANTE I LUNGHI PERIODI DI NESSUN USO

Asciugare il dispositivo e pulirlo (come descritto sopra). Posizionare il dispositivo in una confezione di dimensioni adeguate per la conservazione (si consiglia la confezione originale). Conservare il dispositivo in uno spazio asciutto a a temperatura ambiente.

TRASPORTO

Prima di qualsiasi tipo di trasporto, il dispositivo deve essere scollegato dalla fonte di alimentazione. Non trasportare il dispositivo su lunghe distanze con una cartuccia bagnata; vedere la sezione” conservazione per lunghi periodi di assenza di utilizzo".

RIFIUTI AEE

Smaltire la cartuccia e il dispositivo secondo la legge dello stato.

SE

SÄKERHETSREGLER

Använd denna apparat enligt avsett ändamål enligt beskrivningen i denna broschyr. • Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, såvida de inte övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet. • Enheten måste placeras på en jämn horisontell yta. Lutning / vridning upp och ner kan orsaka vattenläckage och skada enheten. • Använd endast rent vatten utan tillsatser för att fylla enheten. • Koppla ur enheten under följande åtgärder: fyllning, rengöring, tekniskt underhåll, Ta bort/byta element och flytta enheten. • För att fylla vattentanken med vatten, ta alltid bort den från enheten först. • Vi rekommenderar starkt att du använder den ursprungliga strömförsörjningen från förpackningen. • Installera inte en vattentank med vatten utan en filter inuti. • Ta bort vattentanken och ställ in enheten på maximal fläkthastighet i minst en timme för att torka ut vattnet ur den inre behållaren innan du tar ut filter. Ta inte ut filter ur enheten om den inte är klar. • Rengör inte enheten med bensin, fönstertvättvätska, frätande ämnen eller något organiskt lösningsmedel. • Öppna inte enhetens övre lock och / eller ta bort några utbytbara delar av enheten när den är i drift. • Försök inte vidröra fläkten eller blockera den med främmande föremål när den är i drift. • Vidrör inte strömförsörjningen eller nätsladden med våta händer. • Placera inte apparaten bredvid en värmeelek- trisk utrustning och andra värmekällor, inklusive öppen eld. • Placera inte enheten på eller bredvid andra elektroniska enheter. • Använd inte apparaten med en skadad sladd eller kontakt, om du märker att den inte fungerar som den ska, om den har tappats eller skadats. • Den här enheten innehåller en inbyggd Wi-Fi-modul. RF-signalerna kan störa funktionaliteten hos känsliga enheter. Håll enheten minst 20 cm (8 tum) borta från pacemakers.

GRUNDLÄGGANDE DRIFTSPRINCIPPER

För att njuta av en trevlig sval bris på en varm dag behöver du: 1. Väl ventilerat rum. 2. Relativ luftfuktighet < 70%. 3. 1300 ml rent vatten. 4. Strömförsörjning 2.5A 5V.

FÖR ATT STARTA ENHETEN FÖLJ INSTRUKTIONERNA

Se till att enheten placeras på den plana horisontella ytan först.

FYLLNING MED VATTEN

1. Skjut upp vattenbehållaren. 2. Öppna locket och fyll behållaren med vatten. 3. Placera behållaren tillbaka på basen. Kontrollera att den är korrekt installerad. Vattnet börjar flöda automatiskt.

OPERATIVSYSTEM

4. Använd en bärbar dator eller dator / Strömbank / eller bäst, den medföljande adaptern så att enheten kan anslutas till ett standarduttag. 2.5A 5V är ett minimikrav. 5. Strömbrytaren på toppen av enheten tänds. Tryck på den här knappen. Enheten slås på med en kort vibration. 6. Använd enhetens övre panel för att justera enhetens parametrar. 7. Flytta reglaget på enhetens sidovägg för att justera luftflödesriktningen.
8. Installera Evapolar Mobil App för att styra evaSMART via din smartphone.
9. Anslut evaSMART till Smart Home för röststyrning av enheten.
Temperaturen på den utgående luften börjar minska efter några minuter. Njut avditt personliga mikroklimat! Afhængig af lufttemperatur, luftfuktighet och ventilationshastigheden, vil et fuldt reservoir give fra 4 til 9 timers uafbrudt afkøling.

KONTROLLPANELEN & MENY

HUVUDFÖNSTER

1. Upp-knappen (öka luftflödet)
2. Temperatur för inkommande luft
3. Strömbrytare (tryck för att slå PÅ/AV)
4. OK-knappen (tryck för att öppna menyn evaSMART)
5. Temperatur för utgående luft
6. Ned-knapp(minska luftflödet)

Tryck och håll ned upp / ned knapparna för snabb installation.

MENYALTERNATIV OCH LÄGEN

Använd upp / ned knapparna för att navigera (det valda alternativet blinkar) och OK-knappen för att bekräfta ditt val.
För att gå till huvudskärmen tryck på strömbrytaren.
Om objektet/läget inte är tillgängligt, se till att din evaSMART har den senaste firmwareversionen. Firmwareversionen kan kontrolleras i avsnittet Inställningar i mobilapplikationen. Om du ser varningsskylten behöver firmware uppdateras.

1. NATTLÄGE

I nattläget stängs LED-belysningen av och displayen slocknar.
För att aktivera: tryck på OK, enheten kommer automatiskt att gå in i nattläge.
Inaktivera: tryck på OK-knappen.

2. LJUSSTYRKA

För att minska eller öka ljusstyrkan snabbt, tryck och håll ned upp / ned knapparna; för att stänga av vattenbehållarbelysningen, Ställ in ljusstyrkan på 0%.

3. LED-BELYSNINGSFÄRG

Du kan välja önskad belysningsfärg för vattenbehållaren och justera dess nyans. Tryck och håll ned upp / ner knapparna för att gå igenom färgerna snabbt.

4. FÄRG PLAYLISTS MODE

I detta läge byter vattenbehållarbelysningen gradvis färger.
Välj objektet, tryck och håll ned upp / ned knapparna för att gå igenom de tillgängliga färgspellistorna (var och en har sitt unika nummer).

5. VILOLÄGE

Du kan ställa in din evaSMART så att den stänger av fläkten efter en viss tidsperiod.
Välj objektet, tryck på upp / ned knapparna för att ändra värdena. För att inaktivera det Ställ in värdet till 0.

6. WI-FI-INSTÄLLNINGAR

En inbyggd Wi-Fi-modul kan du styra din evaSMART på distans. För att para ihop telefonen med evaSMART måste du först installera Evapolar-programmet på din smartphone. Därefter måste du registrera ett nytt användarkonto och välja "evaSMART Model 3" När du uppmanas. Slutligen, följ den animerade instruktionen på telefonens skärm för att ansluta telefonen till evaSMART. Du kan också aktivera/inaktivera Wi-Fi. Välj objektet från listan (det valda objektet blinkar), bekräfta ditt val genom att trycka på OK. För att avsluta inställningarna, tryck på strömbrytaren.
För att ansluta, Välj alternativet "Con". För att inaktivera Wi-Fi, Välj alternativet "OFF". För att aktivera Wi-Fi, Välj alternativet "ON".

IKONER FÖR ANSLUTNINGSSTATUS

		Status
AV	AV	Wi-Fi är avstängd
Blinka	AV	Wi-fi är på. Försöker ansluta till en Wi-Fi-åtkomstpunkt.
PÅ	Blinka	Wi-fi är anslutet till åtkomstpunkten. Försöker ansluta till molnservern
AV	PÅ	Anslutning till molnservern är etablerad.

7. FILTER LIVSLÄNGD INDIKATOR

I det här läget kan du veta när det är dags att byta ut filter mot den nya. En ny filter har 100%; när värdet är nära 0% måste filter bytas ut.

MÅTTENHET

Temperaturen kan visas antingen i Celsius eller Fahrenheit. Om du vill Ändra måttenheterna trycker du på och håller ned en kombination av upp / ned knapparna på menyskärmen och väljer sedan ditt alternativ, bekräftar ditt val genom att trycka på OK.Det här inställningsalternativet är också tillgängligt i mobilapplikationen (Inställningar).

IKON FÖR LÅG EFFEKT

Om du ser den här ikonen betyder det att enheten får otillräcklig ström och kan fungera felaktigt. För att undvika detta, använd nätadaptern och nätsladden som följer med enheten, eller se till att din strömförsörjning är 2.5A 5V.

ÅTERSTÄLL

För att återställa inställningarna stänger du av enheten (med den enda strömknappen synlig på skärmen) trycker du på en kombination av upp / ner nedknapparna (du kan trycka med fingrarna eller med handflatans kant) och strömbrytaren samtidigt. Tryck sedan på upp-knappen, du kommer att se "Ur" - bokstäverna blinkar. Bekräfta ditt val genom att trycka på OK. Du kommer att se hela displayen slå på och av igen. Gjort inställningarna återställs.

BYTA UT FILTRET

! Ta bort vattentanken och ställ in enheten för att köra med maximal fläkthastighet i minst en timme för att torka ut vattnet från den inre behållaren innan du tar ut filter. Ta inte ut filter ur enheten om den inte är klar.
1. Koppla bort enheten från en strömkälla. 2. Avlägsna vattenbehållaren genom att skjuta den uppåt. 3. Dra ut säkerhetspanelen för att nå filter. 4. Ta ut den gamla filter genom att skjuta ut den. 5. Placera en ny filter i stället för den gamla. 6. Sätt tillbaka säkerhetspanelen för att dölja filter. 7. Sätt tillbaka behållaren på plats. 8. Enheten är klar att använda.
Beroende på användning och lagring kan filtret ta håll 3-6 månader.

UNDERHÅLL: RENGÖRING, LAGRING, TRANSPORT

Vi rekommenderar starkt att torka enheten helt före rengöring, förvaring och långväga transporter. För att göra detta måste du tömma vattentanken och ställa in enheten för att köra på maximal fläkthastighet i minst 4-5 timmar för att torka ut vattnet från den inre reservoarsektionen.

STÄDNING

Rengöringstiden beror på dammnivån i det område du använder din luftkylarei. Den främre grillen och det inre området kan torkas av med en mjuk trasa.

LAGRING UNDER LÅNGA PERIODER UTAN ANVÄNDNING

Torka enheten och rengör den (enligt beskrivningen ovan). Placera enheten i ett lämpligt paket för förvaring (originalförpackningen rekommenderas). Förvara apparaten i ett torrt utrymme vid vid rumstemperatur.

TRANSPORT

Innan någon form av transport ska enheten kopplas bort från strömkällan. Transportera inte apparaten långa avstånd med en filter; se avsnittet "förvaring under långa perioder utan användning".

ELEKTRISKA OCH ELEKTRONISKA PRODUKTER AVFALL

Vänligen kassera filtret och enheten enligt statens lag.

FI

TURVALLISUUSOHJEET

Käytä tätä laitetta vain sen omassa käyttötarkoituksessa tässä esitteessä kuvatulla tavalla. • Lasten ja henkilöiden joiden fyysinen tai henkinen suorituskyky on heikentynyt tulee käyttää laitetta vain huoltajan valvonnassa. • Laite on sijoitettava tasaiselle alustalle. Kallistaminen / kaataminen voi aiheuttaa veden vuotamista ja vahingoittaa laitetta. • Käytä laitteessa vain puhdasta vettä ilman lisäaineita. • Irrota laite virtalähteestä seuraavien toimintojen aikana: täyttö, puhdistus, tekninen huolto, elementtien poistaminen / vaihtaminen ja yksikön siirtäminen. • Jos haluat täyttää vesisäiliön vedellä, poista se ensin laitteesta. • Suosittelemme, että käytät pakkauksen alkuperäistä virtalähdettä. • Älä avaa laitteen yläkantta ja / tai poista vaihdettavia osia laitteen ollessa toiminnassa. • Älä asenna vesisäiliötä, jos laitteen sisällä ei ole suodatinta. • Irrota vesisäiliö ja aseta laite toimimaan tuulettimen suurimmalla nopeudella vähintään tunnin ajan, jotta vesi kuivuu sisäsäiliöstä ennen suodattimen poistamista. Älä ota suodatinta pois laitteesta, ellei kuivausta ole tehty. • Älä puhdista laitetta bensiinillä, ikkunanpesunesteellä, syövyttävillä aineilla tai millään orgaanisella liuottimella • Älä yritä koskettaa tai estää viilentimen toimintaa vieraalla esineillä käytön aikana. • Älä koske virtalähteeseen tai virtajohtoon märillä käsillä. • Älä sijoita laitetta sähköpatterin tai muiden lämmönlähteiden, myöskään avotulen viereen. • Älä aseta laitetta muiden elektronisten laitteiden päälle tai viereen. • Älä käytä laitetta vaurioituneella virtajohdolla tai pistokkeella. • Tämä laite sisältää sisäänrakennetun Wi-Fi-moduulin. RF-signaalit voivat häiritä herkkien laitteiden toimintaa. Pidä laite vähintään 20 cm: n päässä sydämentahdistimista.

TOIMINNAN PERUSPERIAATTEET

Jotta voit nauttia mukavasta viileästä ilmasta kuumana päivänä, tarvitset:
1. Huoneen hyvällä ilmanvaihdolla. 2. Suhteellinen ilman kosteus <70%.
3. 1300 ml puhdasta vettä. 4. Virtalähde min. 2.5A 5V.

LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTO, SEURAA OHJEITA

Varmista, että laite asetetaan ensin vaakasuoralle tasaiselle pinnalle.

VEDEN TÄYTTÖ

1. Liu'uta vesisäiliö ylös. 2. Avaa kansi ja täytä säiliö vedellä. 3. Aseta säiliö takaisin alustalle. Varmista, että se on asennettu oikein. Vesi alkaa virrata automaattisesti.

KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ

4. Virtalähteenä voit käyttää verkkovirtapistoketta, kannettavaa tietokonetta (USB)/ tietokonetta / virtapankkia. 2.5A 5V on vähimmäisvaatimus. 5. Laitteen päällä oleva virtapainike syttyy. Paina tätä painiketta. Laite ilmoittaa käynnistymisestä lyhyellä värinällä. 6. Säädä laitteen ominaisuuksia yläkannen kosketusnäytön avulla. 7. Säädä ilmavirran suunta siirtämällä laitteen sivuseinän liukusäädintä. 8. Asenna Evapolar matkapuhelin sovellus ohjataksesi evaSMARTia älypuhelimellasi. 9. Yhdistä evaSMART älykotiratkaisuun ja voit hallita laitetta puheella. Laitteesta lähtevän ilman lämpötila alkaa laskea muutamassa minuutissa ja voit nauttia henkilökohtaisesta mikroilmastosta! Ilman lämpötilasta ja kosteudesta riippuen täydellä säiliöllä saadaan 4-9 tuntia keskeytymätöntä jäähdytystä

OHJAUSPANEELI & VALIKKO

PÄÄNÄYTTÖ

1. Ylös-painike (lisää ilmavirtaa)
2. Tulevan ilman lämpötila
3. Virtapainike (paina kytkeäksesi päälle / pois päältä)
4. OK-painike (paina siirtyäksesi evaSMART- valikkoon)
5. Lähtevän ilman lämpötila
6. Alas-painike (vähennä ilmavirtausta)

Paina ja pidä alhaalla Ylös / Alas-painikkeita muuttaaksesi asetusta nopeammin.

VALIKKOKOHDAT JA TILAT

Käytä ylös/alas-painikkeita navigoidaksesi (valittu vaihtoehto vilkkuu) ja OK-painiketta vahvistaaksesi valintasi.
Siirry päänäyttöön painamalla virtapainiketta.
Jos kohde/tila ei ole käytettävissä, varmista, että evaSMARTissa on uusin laiteohjelmistoversio. Laiteohjelmistoversion voi tarkistaa Mobiilisovelluksen Asetukset-osiossa. Jos näet varoitusmerkin,
laiteohjelmisto on päivitettävä.

1. YÖTILA

Yötilassa LED-valaistus sammuu ja näyttö himmenee.
Ota käyttöön: paina OK, laite siirtyy automaattisesti yötilaan.
Poista käytöstä: paina OK-painiketta.

2. KIRKKAUSASETUKSET

Voit vähentää tai lisätä kirkkautta nopeasti pitämällä Ylös / Alas-painikkeita painettuna ; sammuta vesisäiliön valaistus asettamalla kirkkaudeksi 0%.

3. LED-VALAISINVÄRI

Voit valita haluamasi valaistusvärin vesisäiliölle ja säätää sen sävyä.
Pidä Ylös / Alas-painikkeita alhaalla siirtyäksesi väreihin nopeasti.

4. VÄRITOISTOLUETTELO

Tässä tilassa vesisäiliön valaistus muuttaa väriä vähitellen.
Pidä Ylös / Alas-painikkeita painettuna siirtyäksesi käytettävissä oleviin värisoittolistoihin, jotka vaihtelevat valaistuksen väriä ohjelmoidusti (jokaisella on oma numero).

5. LEPOTILA

Voit asettaa evaSMART: in sammuttamaan tuulettimen ja valot tietyn ajan jälkeen. Valitse lepotila ja muuta arvoja painamalla Ylös / Alas-painikkeita. Poista ajastin käytöstä asettamalla arvoksi 0.

6.WI-FI-ASETUKSET

Sisäänrakennetun Wi-Fi-moduulin avulla voit hallita evaSMART-laitettasi etänä. Yhdistääksesi puhelimesi evaSMART: iin , sinun on ensin asennettava Evapolar-sovellus älypuhelimeesi. Sen jälkeen sinun on rekisteröitävä uusi käyttäjätili ja valittava pyydettäessä” evaSMART Model 3”. Seuraa lopuksi puhelimen näytön animoituja ohjeita kytkeäksesi puhelimesi evaSMART-laitteeseen. Voit myös ottaa Wi-Fin käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Valitse kohde luettelosta (valittu kohde vilkkuu), vahvista valinta painamalla OK. Poistu asetuksista painamalla virtapainiketta.
Yhteyden muodostamiseksi valitse vaihtoehto "Con".
Poista Wi-Fi käytöstä valitsemalla ”OFF” –vaihtoehto. Ota Wi-Fi käyttöön valitsemalla ”ON” -vaihtoehto.

LANGATTOMAN TILAN KUVAKKEET

		Tila
POIS	POIS	Wi-Fi on pois päältä
Vilkkuu	POIS	Wi-Fi on päällä. Yritetään muodostaa yhteys Wi-Fi-tukiasemaan.
PÄÄLLÄ	Vilkkuu	Wi-Fi on kytketty tukiasemaan. Yritetään muodostaa yhteys pilvipalvelimeen
POIS	PÄÄLLÄ	Yhteys pilvipalvelimeen on muodostettu.

7. SUODATTIMEN KÄYTTÖIÄN ILMAISIN

Tässä tilassa voit tietää, milloin on aika vaihtaa suodatin uuteen. Uudessa suodattimessa on 100%; kun arvo on lähellä 0%, suodatin on vaihdettava.

MITTAYKSIKÖT

Lämpötila voidaan näyttää joko Celsius tai Fahrenheit-asteina. Muuta mittayksiköitä pitämällä Ylös / Alas- painikkeita alhaalla valikkonäytössä ja valitsemalla sitten haluttu vaihtoehto. Vahvista valinta painamalla OK. Tämä asetusvaihtoehto on käytettävissä myös mobiilisovelluksessa (Asetukset-osiossa).

MATALA VIRTAKUVAKE

Jos näet tämän kuvakkeen, se tarkoittaa, että laite ei saa tarpeeksi virtaa ja saattaa toimia väärin. Tämän välttämiseksi käytä laitteen mukana toimitettua verkkovirtasovitinta ja virtajohtoa tai varmista, että virtalähde tuottaa vähintään 2.5A 5V.

ASETUSTEN PALAUTTAMINEN

Voit palauttaa asetukset sammuttamalla laitteen (kun vain ainoa virtapainike on näytössä) painamalla Ylös- ja Alas-painikkeiden (voit painaa sormilla tai kämmenelläsi) ja virtapainikkeen yhdistelmää kerralla. Paina sitten Ylös-painiketta, jolloin Ur-kirjaimet vilkkuvat. Vahvista valinta painamalla OK. Näet koko näytön kytkeytyvän päälle ja pois päältä. Valmis, asetukset palautettu.

SUODATTIMEN VAIHTO

! Irrota vesisäiliö ja aseta laite toimimaan tuulettimen suurimmalla nopeudella vähintään tunnin ajan, jotta vesi kuivuu sisäsäiliöstä ennen suodattimen poistamista. Älä ota suodatinta pois laitteesta, ellei sitä ole tehty. 1. Irrota laite virtalähteestä. 2. Poista säiliö liu'uttamalla sitä ylös. 3. Vedä turvapaneeli ulos. 4. Ota vanha suodatin pois vetämällä se ulos . 5. Aseta uusi suodatin vanhan suodattimen paikalle. 6. Aseta turvapaneeli takaisin piilottaaksesi suodatin. 7. Aseta säiliö takaisin paikalleen. 8. Laite on käyttövalmis. Käytöstä ja varastoinnista riippuen suodatin voi kestää 3-6 kuukautta.

HUOLTO: PUHDISTUS, VARASTOINTI, KULJETUS

Suosittelemme, että laite ja suodatin kuivataan kokonaan ennen puhdistamista, varastointia ja kuljettamista. Tätä varten sinun on tyhjennettävä vesisäiliö ja asetettava laite toimimaan tuulettimen suurimmalla nopeudella vähintään 4-5 tunnin ajan, jotta vesi kuivuu sisäosista.

PUHDISTUS

Puhdistusten välinen aika riippuu käytetyn tilan pölytasosta. Etusäleikkö ja sisäosa voidaan pyyhkiä pehmeällä kankaalla.

VARASTOINTI PITEMMÄKSI AJAKSI ILMAN KÄYTTÖÄ

Pyyhi yksikkö ja puhdista se (kuten yllä on kuvattu). Aseta laite sopivaan säilytyspakkaukseen (suositellaan alkuperäistä pakkausta). Säilytä laitetta kuivassa tilassa huoneenlämmössä.

KULJETUS

Irrota laite virtalähteestä ennen kuljetusta. Älä kuljeta laitetta pitkiä matkoja suodatin kiinnitettynä; katso kohta "varastointi pitkiä aikoja ilman käyttöä".

SÄHKÖ- JA SÄHKÖTUOTTEIDEN JÄTTEET

Hävitä suodatin ja laite lainsäädännön mukaisesti.

CN

安全技术规程

根据本手册中所述的直接用途的使用此设备。・除非经过负责其 安全的人员监督，否则本设备不适合身体，感官或心理功能较弱的人员（包 括儿童）使用。・该设备必须放置在光滑的水平表面上。倾斜/倒置会导致漏水并设备损坏。・填充设备仅使用纯净没有任何添加剂的水。・在执行以下操作时，请切断电源：填充，清洁，技术维护，卸下/更换部件并移动设备。・ 如要把水箱注水，将水箱从主机内取出。・我们强烈建议使用包装中的原装电源。・不要安装带水的水箱，就里面没有子弹。 拆下水箱并将设备设置为以最大风扇转速运行至少一小时，在取出墨盒之前，将内部储液罐中的水擦干。请勿将墨盒从设备中取出，除非完成。・请勿使用汽油、车窗清洗液、腐蚀性物质或任何有机溶剂清洁设备。・在操作设备时，请勿打开设备的上盖及/或卸下设备的任何可更换部件。・在操作过程中，请勿尝试触摸风扇或将其阻塞任何异物。・请勿用湿手触摸 电源或电源线。・请勿将设备靠近加热的电气设备和其他热源，包括明火。・请勿将设备放置在任何其他电子设备上面或旁边。・请勿使用损坏的电源 线或插头来操作设备，如果发现设备未正常工作，或者设备被跌落或损坏。 ・此设备包含内置Wi-Fi模块。射频信号可能会干扰敏感设备的功能。使设备与起搏器保持至少20厘米（8英寸）的距离

基本操作原理

为了在炎热的天气里享受凉爽的微风，您需要：1. 通风良好的房间。 2. 相对湿度<70%。3. 1300毫升（纯净水。4. 电源2.2安培。 5. 伏特

按照以下步骤启动设备

先把设备放置在平坦的水平面上。

充水

1. 向上滑动储水罐
2. 打开盖子，将储液罐注满水。
3. 将储液罐放回底座。确保正确安装。水会自动开始流动。

操作

4. 使用连接到插座的笔记本电脑或个人电脑 /移动电源/适配器作为电源。 最低要求为2.5安培 5伏特。
5. 设备顶部电源按钮将亮起。按下此按钮。设备将开启振动小。
6. 使用设备顶部面板调整设备参数。
7. 移动设备侧壁上的滑块以调整气流方向。
8. 为了通过控制evaSMART您的手机，安装Evapolar移动应用程序。
9. evaSMART连接到智能家居，并使用完整的语音体验来管理设备。

流出的空气温度将在几分钟后开始下降。享受
您的个人小气候！根據空氣溫 度和濕度的不同，整個儲水箱應提供4到9個小時的不間斷冷卻。

控制面板和菜单

主屏幕

1. 向上按钮（增加气流）
2. 进气温度
3. 电源按钮（按此按钮可打开/关闭）
4. 确定按钮（按进入evaSMART菜单）
5. 出风温度
6. 向下按钮（减少气流）

按住向上/向下按钮可快速设置。

菜单项和模式

使用上/下按钮浏览（所选选项闪烁），然后使用确定按钮确认选择。
要进入主屏幕，请按电源按钮。
如果该项目/模式不可用，请确保您的evaSMART具有最新的
固件版本。固件版本可以
在移动应用程序的设置部分中检查。如果看到警告标志，
则需要更新固件。

1. 夜间模式

夜间模式下，LED指示灯熄灭且显示屏变暗。
要启用：按开，设备将自动进入夜间模式。
要禁用：按确定按钮。

2. 亮度设定

要快速降低或增加亮度，请按住向上/向下按钮；要关闭水库照明，请将亮度设置为0%。

3. LED照明颜色

您可以为水库选择您喜欢的照明颜色，并调整其色调。
按住向上/向下按钮快速浏览颜色。

4. 颜色播放列表模式

此模式下，储水箱照明逐渐改变颜色。
按住向上/向下按钮可浏览可用的颜色播放列表（每个列表都有其唯一的编号）。

5. 睡眠模式

您可以将evaSMART设置为在特定时间后关闭风扇。
选择项目，按向上/向下按钮更改值。要禁用它，请将值设置为0。

6. WI-FI设置

内置的Wi-Fi模块可让您远程控制evaSMART。要将您的手机与evaSMART配对，您需要首先在智能手机上安装Evapolar应用程序。之后，您将需要注册一个新的用户帐户，并在出现提示时选择“ evaSMART Model 3”。最后按照手机屏幕上的动画说明将手机连接到evaSMART。您也可以打开/关闭Wi-Fi。从列表中选择项目（所选项目将闪烁），按OK确认您的选择。要退出设置，请按电源按钮。
要连接，请选择“Con”选项。
要禁用Wi-Fi，请选择“OFF”。
要启用Wi-Fi，请选择“ON”。

连接状态图标

		状态
关	关	Wi-Fi Wi-Fi已关闭pois päältä
眨眼	关	Wi-Fi已开启。尝试连接到Wi-Fi接入点。
开	眨眼	Wi-Fi已连接到接入点。尝试连接到云服务器
关	开	与云服务器的连接已建立。

7. 墨盒寿命指示器

此模式可让您知道何时需要更换新墨盒。新的墨盒有100%；当该值接近0%时，需要更换墨盒。

测量单位

温度可以摄氏度或华氏度显示。要更改测量单位，请按住菜单屏幕上的向上/向下按钮组合，然后 选择您的选项，按“确定”确认您的选择。此设置选项在移动应用程序（“设置”部分）中也可 用。

低功耗图标

如果您看到此图标，则表示设备的电源不足，可能会出现故障。
为了避免这种情况，请使用设备附带的电源适配器和电源线，
或者确保您的电源为2.5A 5V 。

恢复设置

要恢复设置，请关闭设备（屏幕上只有电源按钮可见）同时按向上和向下按钮（可以用手指或手掌边按）和电源按钮。然后按向上按钮，您将看到“ Ur”字母闪烁。按下OK确认您的选择。您将看到整个显示屏打开和关闭。完成，设置已恢复

更换墨盒

!拆下水箱并将设备设置为以最大风扇转速运行至少一小时， 在取出墨盒之前，将内部储液罐中的水擦干。请勿将墨盒从设备中取出，除非完成。
1. 断开设备电源。
2. 向上滑动储液罐，将其拆下。
3. 拉出安全面板以接触墨盒。
4. 将旧墨盒滑出取出。
5. 用新墨盒代替旧墨盒。
6. 把安全面板放回原位以隐藏墨盒。
7. 把水库放回原处。
8. 该设备可以使用了。

根據使用和存儲情況，墨盒可持續使用3-6個月。

维护：清洁，存储，运输

強烈建議在清潔，存儲和長途運輸之前徹底乾燥設備 。为此，为此，您需要清空水箱，并将设备设置为以最大风扇转速运行至少4-5小时，以使内部水库部分的水变干。

清洁

清洁时间取决于您使用空气冷却器所在区域的灰尘水平。前格栅和内部区域可用软布擦拭。

长时间不使用时的存储

干燥设备并清洁（如上所述）将设备放入适当大小的包装中进行存储（建议使用原始包装）将設備存放在室溫下乾燥的地方 。

运输

在进行任何形式的运输之前，应断开断设备的电源。请勿安装湿盒带长距离运输设备； 请参阅“长时间不使用时存储”部分。

电子废物

請根據州法律處置過濾器和設備。

En caso de que note algún mal funcionamiento, consulte nuestra guía de solución de problemas.
Si no ha encontrado una solución a su problema, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte, no intente solucionar el problema usted mismo. Todas las reparaciones deben ser realizadas por personal de servicio cualificado.

Nel caso in cui si nota qualsiasi malfunzionamento, si prega di consultare la nostra guida alla risoluzione dei problemi.
Se non hai trovato una soluzione al tuo problema, contatta il nostro team di supporto, non provare a risolvere il problema da solo. Tutte le riparazioni devono essere eseguite da personale di assistenza qualificato.

Om du märker något fel, kolla in vår felsökningsguide.
Om du inte har hittat en lösning på ditt problem, kontakta vårt supportteam, försök inte att lösa problemet själv. Alla reparationer måste utföras av kvalificerad servicepersonal.

Jos laite ei toimi oikein, tutustu vianmääritys oppaaseemme. Jos et löydä ratkaisua ongelmaan, ota yhteyttä tukitiimiimme. Viallisen laitteen saa korjata vain koulutettu huoltohenkilöstö.

如果发现任何故障，请查看我们的故障排除指南。
如果您没有找到解决问题的方案，请联系我们的客户服务，请勿尝试自行解决问题。所有维修必须由合格的维修人员进行。

Por favor, póngase en contacto con nuestro equipo de soporte si eso no ayudó.

Si prega di contattare il nostro team di supporto se questo non ha aiutato.

Vänligen kontakta vårt supportteam om det inte hjälpte.

Ota yhteyttä Evapolar-tukeen, mikäli ongelma ei vielä ratkennut.

如果无法解决问题，请联系我们的客户服务。

Personal Air Cooler

evaSMART EV-3000

MULTI-LANGUAGE PRODUCT GUIDE

DE DK FR NL JP

ES IT SE FI CN