재활용

본 제품은 제품 수명이
다할 시 해당 지역의 분리수거
및 재활용 절차에 따라 폐기할 것.

www.evapolar.com

© 2019 Evapolar LTD.
모든 판권 소유.

evapolar

evaCHILL 개인용 에어콘 / 공기냉각기

제품 사용 설명서

가정내 사용

— 이 기기는 어린이를 포함해 신체적, 감각적, 또는 정신적으로 어려움이 있는 자가 다루기에 적합하지 않습니다. 이와 같은 경우 안전을 책임지는 제삼자의 감독 또는 지시 아래 사용해주세요.
— 어린이가 갖고 놀지 않도록 주의해주세요.
— 8세 이상 사용을 권장합니다. 시각적, 감각적, 또는 정신적 장애가 있거나 기기를 다룰만한 경험 및 지식이 부족한 경우, 위험요소의 충분한 숙지와 안전한 작동에 관한 감독 및 지시하에 사용합니다.
— 어린이가 갖고 놀지 않게 주의해주세요.
— 보호자의 감시없이 어린이가 기기의 세척 및 보수를 하지 않습니다.
— 기기의 마킹에 따라 안전 초저 전압만 공급합니다.
— 물 충전과 세척 중에는 꼭 전원코드를 뽑아주세요.

차례

소개 4
안전 규정 (안전 및 취급 상 주의) 4
첫 운전 6
일상 사용 8
제품 배치 및 설치 8
물통 채우기 9
이동 및 운반 9
온도 범위 10
제품 사용 권장사항 11
제어부품 12
컨트롤 버튼 12
조정가능 그릴(안전망) 13
제품 관리: 세척 및 보관 14
세척 15
오랜 기간 미사용 시 보관 15
카트리지 교환 16
고장 진단 18
세부 사양 20
법적 정보 21
가전 폐기물 22
안전을 위한 주의사항 23

소개

축하드립니다!

축하드립니다. 고객님은Evapolar에서 개인용 evaCHILL 공기냉각기를 구매하셨습니다. 제품의 성능을 최대한 누리기 위해서는 사용 전 부디 설명서를 정독해주세요.

권장 사용:

evaCHILL 공기냉각기는 개인 공간의 공기냉각 및 가습 용도로 디자인되었으며 최대 2-3 제곱미터 (22-33제곱피트) 내에 밀집된 소형기후를 조성합니다. 공기중 먼지를 필터 및 제거하여 청정효과도 있습니다. 최대 성능을 위해서 통풍이 잘되는 실내 사용을 권장합니다.

안전을 위한 주의사항:

— 제품은 평평한 표면에 설치합니다.
본체가 기울 시 누수로 인한 고장이 날 수 있습니다.
— 물을 채운 후 본체를 이동하지 마십시오. 제품 양면의 물통이 비어도, 물의 일부는 내부의 수평통 내에 잔존합니다. 본 설명서의 "이동 및 운반" 부분을 참고하십시오.
— 개인의 안전과 제품의 성능을 위해선 깨끗한 수돗물만 사용하십시오. 만약 물의 원천이 오염되거나 안전성이 의심될 시 증류수를 사용해주십시오. 제품의 세척 및 상세 관리를 위해서는 본 설명서의 "제품관리: 세척 및 보관" 부분을 참고해주십시오.
— 이 제품은 높은 오염도를 보이는 환경에서의 사용에 적합하지 않습니다. 거대한 먼지와 흙 등 지나친 공기 중 오염은 제품의 증류카트리지 수명을 단축시킬수 있습니다.

물이 기기 외부에 닿지 않도록 주의해주십시오. 수영장, 화장실, 빨래실, 비오는 실외 등 물과 밀접한, 혹은 습도가 지나치게 높은 공간에서는 사용을 지양하십시오.
— 누수 혹 기기 외부에 액체를 흘린 경우, 즉시 전원코드를 뽑으시고 24시간동안 기기를 말려줍니다.
— 오랜 기간동안 미사용 할 경우, 미리 물통을 비우고 제품을 최대강도로 최소 4시간 동안 작동시켜 카트리지를 충분히 말려줍니다.
— 전력원으로는 최소 2A 전압의 5V 코드가 사용되며, USB 또는 보조배터리와 같은 다양한 전력원도 사용 가능합니다.
— 젖은 손으로 전력원 또는 전원코드를 만지지 마십시오.
— 다음 절차 시 전원코드를 뽑아주세요: 세척, 기기 점검, 부품 제거/교체, 또는 제품 이동 시.
— 본체를 난방기기 또는 다른 전자제품 지척에 두지 마십시오.
— 복도 등 일상 생활 시 부주의로 인한 사고가 일어날 수 있는 위치에 본체를 두지 마십시오.
— 외부물체가 본체 내부로 들어가지 않도록 주의해주십시오.
— 무거운 물건을 본체위에 올려놓지 마십시오.
— 본체 앞뒤의 그릴(안전망)을 막지 마십시오.
— 제품을 뒤집지마시오. 뒤집을 시 제품 성능에 악영향이 있을 수 있습니다.
— 제품 본체를 물 또는 다른 액체에 잠기지 않독 주의하십시오. 아래 세척 설명서를 참고해주십시오.
— 제품 본체 위에 고위험 화원 (양초 등)을 올려놓지 마십시오.
— 시각적, 신체적, 혹은 정신적으로 어려움이 있거나 기기에 대한 사용경력 또는 지식이 부족한 경우, 당사자의 안전을 담당하거나 충분한 조력을 제공할 수 있는 제삼자의 감시없이 제품을 작동하지 않습니다.
— 어린이가 제품을 갖고 놀지 않도록 주의하여 주십시오.
— 제품은 전력원에서 완전히 분리하였을 경우에만 모든 작동을 중단합니다.
— 본 설명서의 주의사항을 따르지 않을 시 발생하는 모든 고장 및 피해에 관하여 제조사는 책임을 지지 않습니다.
— 교체가능한 증류 카트리지는 본 제품에 맞춰 제작되었습니다. 제품성능의 극대화를 위해선 카트리지를 공기 및 물 상태에 맞춰 3-6개월 주기로 교체해줘야 합니다. 만약 카트리지가 훼손되었다면 Evapolar.com 혹은 주변 상점에서 교체용 카트리지를 구매할 수 있습니다.

첫 운전

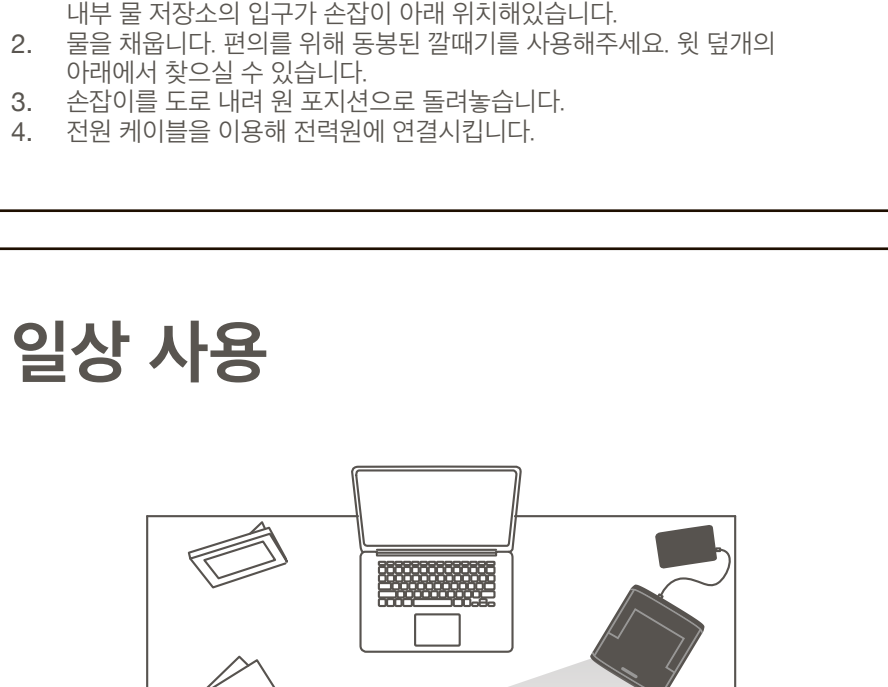

1. 손잡이를 뒤로 당긴 후 위로 올려주세요.
내부 물 저장소의 입구가 손잡이 아래 위치해있습니다.
2. 물을 채웁니다. 편의를 위해 동봉된 깔때기를 사용해주세요. 윗 덮개의 아래에서 찾으실 수 있습니다.
3. 손잡이를 도로 내려 원 포지션으로 돌려놓습니다.
4. 전원 케이블을 이용해 전력원에 연결시킵니다.

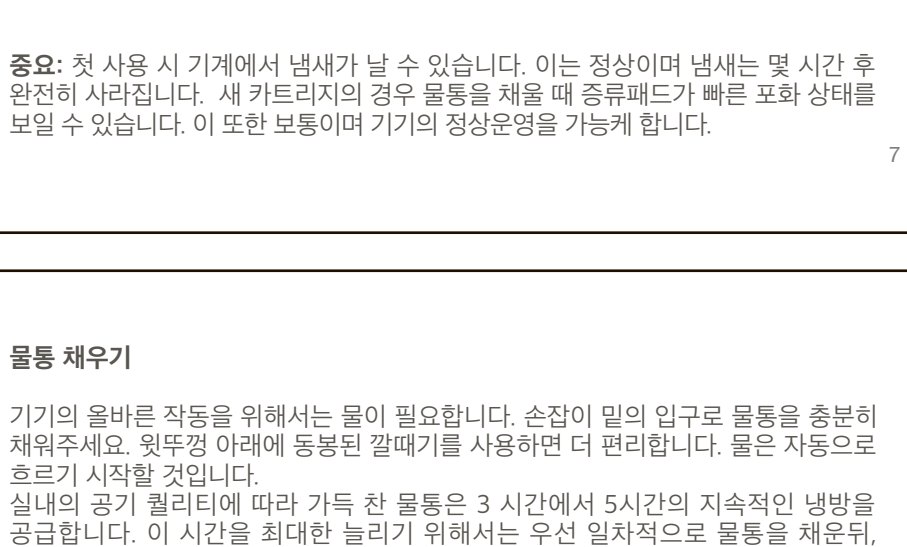

5. 세 개의 LED 불빛이 하나씩 켜지는 것을 확인합니다.
6. 기기 위쪽에 있는 컨트롤 버튼을 눌러 선풍기를 작동시킨 후 풍속을 알맞게 조정합니다.
7. 앞면의 그릴(안전창)의 창날을 움직여 바람의 방향을 조정합니다.

몇분 후 기기에서 배출되는 공기의 온도가 점점 떨어지기 시작할 것 입니다. 주변 기후를 직접 취향대로 맞춰 즐겨주세요!

중요: 첫 사용 시 기계에서 냄새가 날 수 있습니다. 이는 정상이며 냄새는 몇 시간 후 완전히 사라집니다. 새 카트리지의 경우 물통을 채울 때 증류패드가 빠른 포화 상태를 보일 수 있습니다. 이 또한 보통이며 기기의 정상운영을 가능케 합니다.

일상 사용

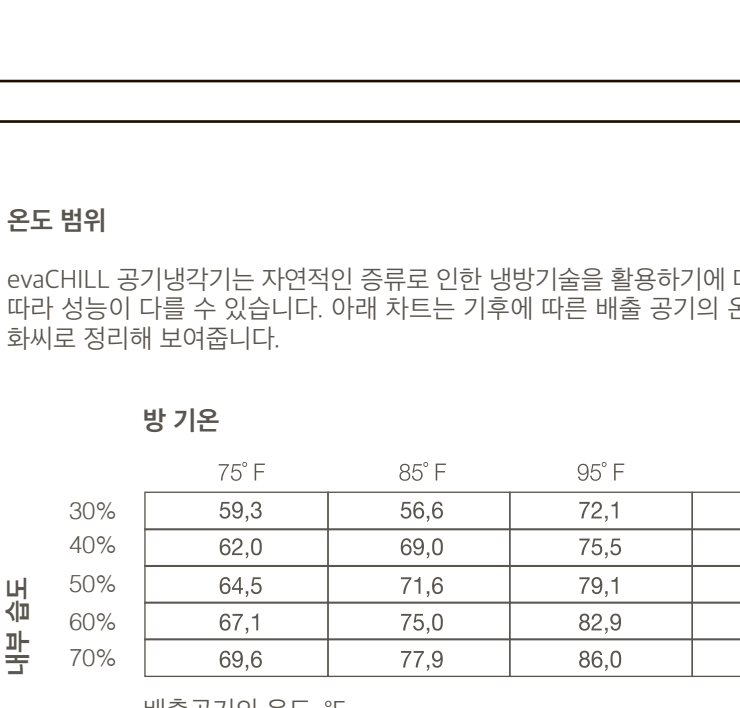

공기냉각기의 설치는 최대한 간편하도록 설계되어있습니다. EvaCHILL은 포장을 풀자마자 사용이 가능합니다. 가장 편안한 사용 경험을 위해서는 간단한 몇가지를 추천드립니다. 공기냉각기는 개인 쾌적함을 위한 공기조성용 존을 생성합니다. 그 존의 중심에 있기 위해서는 기기를 본인 위치에서 0.5 - 1.5m (1.5 - 5ft) 거리에 앞그릴이 본인 방향을 바라보게 위치해주세요.

물통 채우기

기기의 올바른 작동을 위해서는 물이 필요합니다. 손잡이 밑의 입구로 물통을 충분히 채워주세요. 윗뚜껑 아래에 동봉된 깔때기를 사용하면 더 편리합니다. 물은 자동으로 흐르기 시작할 것입니다.
실내의 공기 퀄리티에 따라 가득 찬 물통은 3 시간에서 5시간의 지속적인 냉방을 공급합니다. 이 시간을 최대한 늘리기 위해서는 우선 일차적으로 물통을 채운뒤, 카트리지가 가득 찰때까지 기다린 후, 또 다시 물통을 가득 채웁니다. 이 과정을 통해 기기의 최대운영시간은 1시간에서 3시간까지 연장될 수 있습니다. 수면 중 운영에 용이하니 참고해주세요.
물통의 투명한 부분을 통해 잔여 물양을 바로 확인할 수 있습니다. 증류 카트리지는 300ml까지 물을 흡수하기 때문에 물통이 빈 후에도 기기는 수 시간까지 추가적인 운영이 가능합니다. 그마저도 소비하고 나면 기기는 평범한 선풍기로 작동합니다.

이동 및 운반

기기를 이동하기 전엔 꼭 전력코드를 뽑았는지 확인해주세요. 시각적으로 물의 잔량이 가능한 수통외에 기기의 내부에는 카트리지의 물흡수가 용이하도록 납작한 수통이 내장되어있습니다. 기기를 이동하기 전 최대작동으로 4-5시간 운영하여 이 내부 수통의 물이 충분히 마르도록 해주세요. 만약 이 과정을 거치지 않고 장기간 기기를 운반 시의 책임은 본인에게 있습니다. 운반 중 누수로 인한 오작동은 기기보증에 포함되지 않습니다. 물이 새지 않게 하기 위해서는 손잡이를 잡아 수평이 유지되도록 기기를 천천히 운반합니다.

중요: 내부의 납작한 수통이 비어있더라도 카트리지는 아직 젖어있을 수 있습니다. 이 상태의 기기의 장거리 운반은 지양해주십시오. 본 설명서의 "오랜기간 미사용 시 보관"을 참고해주십시오. 단거리 이동 시, 통풍이 안되는 박스나 봉지에 보관하지 마십시오.

온도 범위

evaCHILL 공기냉각기는 자연적인 증류로 인한 냉방기술을 활용하기에 다양한 기후에 따라 성능이 다를 수 있습니다. 아래 차트는 기후에 따른 배출 공기의 온도를 섭씨와 화씨로 정리해 보여줍니다.

방 기온

내부 습도	75° F	85° F	95° F	105°F
30%	59,3	56,6	72,1	78,9
40%	62,0	69,0	75,5	82,4
50%	64,5	71,6	79,1	86,7
60%	67,1	75,0	82,9	90,8
70%	69,6	77,9	86,0	94,2

배출공기의 온도, °F

방 기온

내부 습도	25° C	30°C	35° C	40°C
30%	15,2	18,7	22,3	26,1
40%	16,7	20,6	24,2	28,0
50%	18,1	22,0	26,2	30,4
60%	19,5	23,9	28,3	32,7
70%	20,9	25,5	30,0	34,6

배출공기의 온도, °C

제품 사용 권장사항

이 기기는 위 표에 따른 권장기후의 온도와 습도에 맞는 공간에서의 사용을 권장합니다. 필요 동력이 낮아 보조배터리와 같은 동력원으로 사용이 가능합니다. 필요 동력의 범위: 5V의 전압, 2A 이상의 전류.

중요: 실외에서는 기후 변동이 크기에, Evapolar은 실외에서의 기기 성능을 보장하지 않습니다.

중요:

— 물이 새지 않도록 기기는 평평한 표면에 놓아주시오.
— 60°C (140° F)가 넘는 온도에서는 기기를 사용하지 마십시오. 지나치게 높은 온도 속 작동시 기기의 내부 및 외부 부품들에 피해가 있을 수 있습니다.
— 공기냉각기는 통풍이 잘 되는 공간에서 성능이 극대화 됩니다.
— 절대 물속에 아로마틱 오일 또는 향료를 더하지 마십시오.
— 누수를 방지하기 위해 물이 차 있는 상태에서 급격한 이동을 하지 마십시오. "이동 및 운반" 을 참고해주세요.
— 물통을 채울 시 기기의 외부에 물이 흘리지 않도록 주의하시오. 윗 뚜껑 아래에 내장되어 있는 깔때기를 이용해 물을 채워주세요.

컨트롤 부품

컨트롤 버튼

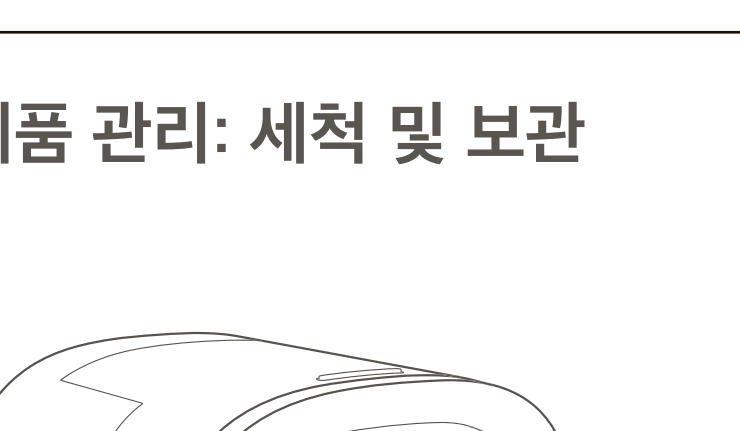

버튼을 짧게 눌러 기기의 전원을 켰다 끄고, 풍속을 조절합니다.
LED 빛: 왼쪽 - 풍속 1단계, 중간 - 풍속 2단계, 오른쪽 - 풍속 3단계, 모든 빛 점화 - 속도 추가.

버튼을 길게 눌러 빛을 켰다 끕니다.

조정가능 앞그릴 (안전망)

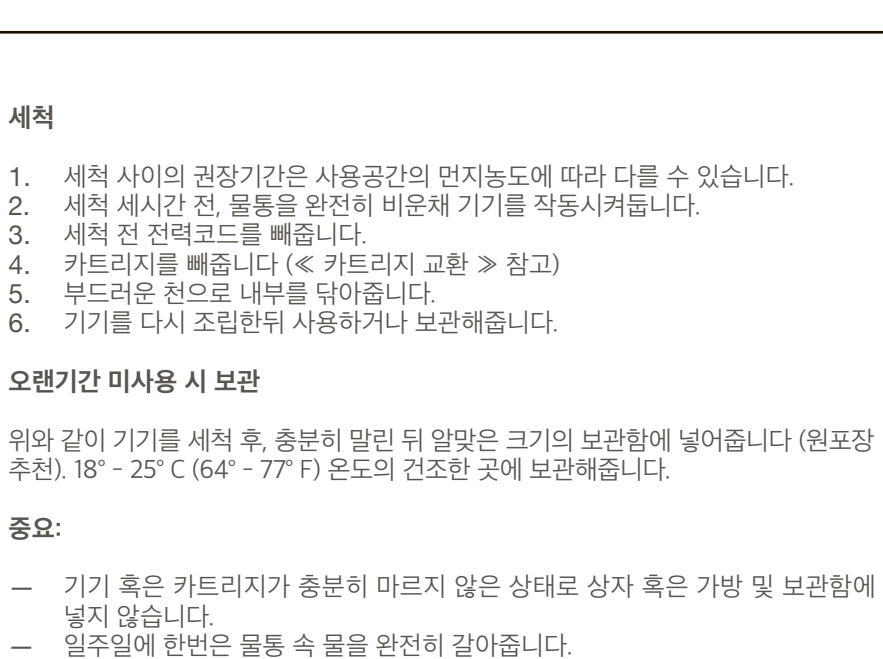

제품 관리: 세척 및 보관

세척

1. 세척 사이의 권장기간은 사용공간의 먼지농도에 따라 다를 수 있습니다.
2. 세척 세시간 전, 물통을 완전히 비운채 기기를 작동시켜둡니다.
3. 세척 전 전력코드를 빼줍니다.
4. 카트리지를 빼줍니다 (≪ 카트리지 교환 ≫ 참고)
5. 부드러운 천으로 내부를 닦아줍니다.
6. 기기를 다시 조립한뒤 사용하거나 보관해줍니다.

오랜기간 미사용 시 보관

위와 같이 기기를 세척 후, 충분히 말린 뒤 알맞은 크기의 보관함에 넣어줍니다 (원포장 추천). 18° - 25° C (64° - 77° F) 온도의 건조한 곳에 보관해줍니다.

중요:

— 기기 혹은 카트리지가 충분히 마르지 않은 상태로 상자 혹은 가방 및 보관함에 넣지 않습니다.
— 일주일에 한번은 물통 속 물을 완전히 갈아줍니다.
— 부드러운 천을 이용해 기기의 내부를 닦아 세척합니다. 가솔린, 창문용 세정제, 및 다른 세척용 성분을 이용하지 않습니다. 올바르지 못한 세척 시 기기의 오작동은 보증이 되지 않습니다.
— 카트리지의 안을 닦지 않습니다. 바깥 쪽 플라스틱 부분만 닦아줍니다.
— 기기가 작동 중 내부에 손가락을 넣지 않습니다.

카트리지 교체

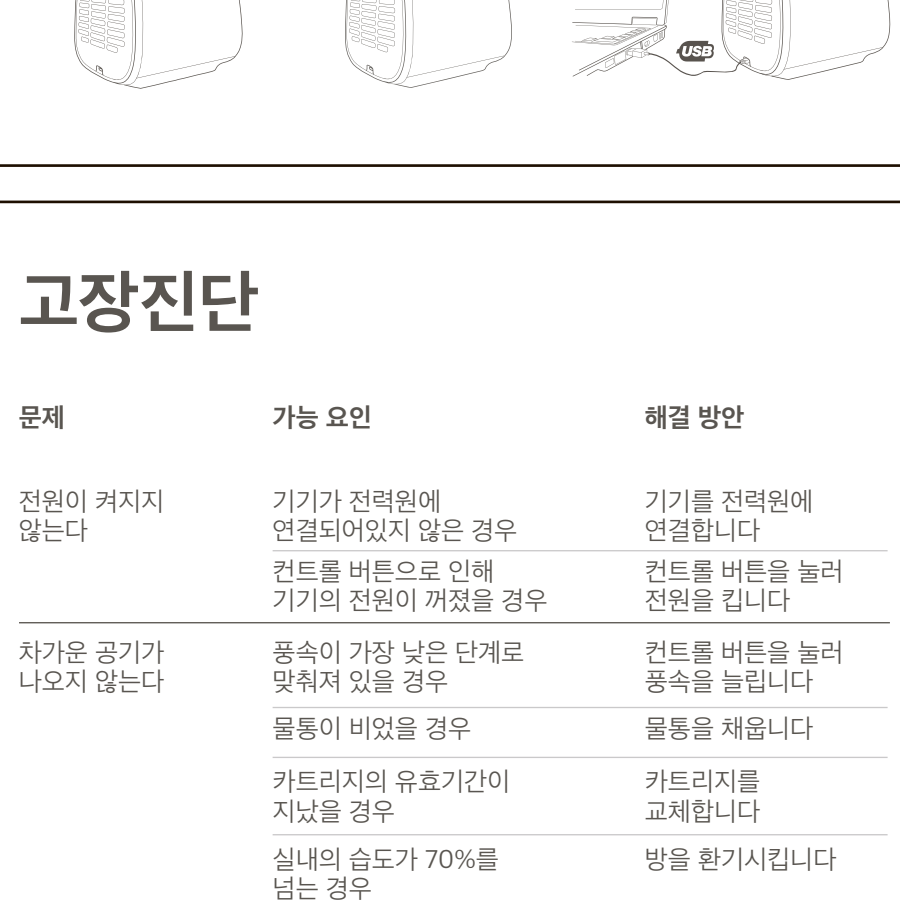

1. 전력코드를 뽑습니다.
2. 손잡이를 뒤로 당깁니다.
3. 윗 뚜껑을 제거한 뒤 깔때기를 꺼냅니다.
4. 카트리지를 위쪽으로 이동해 꺼내줍니다.
5. 새 카트리지를 전과 같은 위치에 넣어줍니다. 아직 팽창 전이므로 어렵지 않으니, 방향을 올바르게 하여 카트리지가 기기의 정중앙에 위치하도록 밀어주세요.
6. 기기의 뚜껑을 도로 덮어줍니다.
7. 손잡이를 원위치합니다.
8. 이제 사용 준비가 되었습니다.

중요:

— 사용 및 보관에 따라 카트리지의 수명은 3-6 개월 사이입니다.
— 낮은 수질의 물을 사용할 경우 카트리지의 수명이 감소할 수 있습니다.
— 새 카트리지는 3년까지 보관해도 유효합니다.
— 카트리지 교체 시, 위에 설명에 포함되지 않은 부품을 빼지 않습니다.

고장진단

문제	가능 요인	해결 방안
전원이 켜지지 않는다	기기가 전력원에 연결되어있지 않은 경우	기기를 전력원에 연결합니다
	컨트롤 버튼으로 인해 기기의 전원이 꺼졌을 경우	컨트롤 버튼을 눌러 전원을 킵니다
차가운 공기가 나오지 않는다	풍속이 가장 낮은 단계로 맞춰져 있을 경우	컨트롤 버튼을 눌러 풍속을 늘립니다
	물통이 비었을 경우	물통을 채웁니다
	카트리지의 유효기간이 지났을 경우	카트리지를 교체합니다
	실내의 습도가 70%를 넘는 경우	방을 환기시킵니다
지품 지척에 물이 있다	기기가 밀리거나 기울었을 경우	물을 닦은 후 가이드 대로 기기를 말려줍니다
		평평한 표면에 기기를 올려놓고 가이드 대로 기기를 말려줍니다

문제	가능 요인	해결 방안
선풍기가 작동하지 않고 불빛이 하나씩 깜빡인다	기기의 윗 덮개가 없거나 맞물리지지 않은 경우	윗 뚜껑을 뺀 후 다시 덮어줍니다. 홈에 잘 맞는지 확인해줍니다

세부사양

입력 전압 / 전류	5 V / 2 A
동력 소비량	7.5 W
냉각 파워	100 W - 350 W / 340 - 1190 BTU/hr
냉방 구역	최대3 m^2/ 33 ft^2 까지
물통 용량	800 ml
물 보충 기간	매 3-8시간 마다
크기	172 x 170 x 170 mm
무게 (물 외)	750 g
소음 레벨	25-50 dB
에너지 효율 등급(EER)	21-37
내장 부품	카트리지 전력코드 깔때기
작동 권장 조건	<70% 습도 >18°C 기온

법적정보

이 제품은 이와 같은EU지침의 필수요건을 충족합니다 - 2014/35/EU Low Voltage Directive 와 2014/30/EU EMC Directive, 및 아래의 유럽 표준 기준:

- EN 55014 — 1:2006/A1:2009/A2:2011 — 전자환경 적합성. 가전기기 및 전동기기의 필수요건apparatus 1장: 배출
- EN 55014-2:2015 — 전자환경 적합성. 가전기기 및 전동기기의 필수요건apparatus 2 장: 면역성. 가정용 제품 기준
- EN 61000-3-2:2014 — 전자환경 적합성 (EMC). 3-2 장: 제한. 하모닉 전류배출 제한 (장비 입력 전류 단계 당16A)
- EN 61000-3-3:2013 — 전자환경 적합성(EMC). 3-3 장: 제한. 전압 변경 제한, 공용 저압류 공급시스템에서의 압류 변동 및 깜박거림, 단계 당 전류 16A를 위한 장비
- EN 60335-1:2012/AC:2014/A11:2014 — House-hold 등 비슷한 전자기기. 안전. 1 장: 일반 요건
- EN 60335 -2-40:2003/A11:2004/ A12:2005/ C1:2006/ A1:2006/ A2:2009/ C2:2010/ A13:2012/ A13/AC:2013 — Household 등 비슷한 전자기기. 안전. 2-40 장: 전자 열펌프, 에어콘, 제습기를 위한 특정요건.

기기의 케이스 내부에 부착되어있는 스티커는 다음과 같은 정보를 기재하고 있습니다: 제조사 이름 / 제품 이름 / 제조번호 / 제조년도 / 전력 사양 (전압, 주파수, 최대 동력 소비량, 무게) / CE 마킹.

가전 폐기물

이 문양이 부착되어있는 장비는 일반 폐기물과 같이 폐기하면 안됩니다.

유럽 법안을 따라 수명이 다한 전자/가전기기는 따로 폐기처리합니다.

유럽연합회원국들 내 가정일 경우 지정된 수집기관으로 전자/가전기기를 보낼 수 있습니다. 따로 비용은 들지 않습니다. 이에 관해서 현지의 처리담당원에게 문의해주세요. 일부 회원국들에서는, 새 전자/가전기기 구입 시 구입처가 오래된 기기를 무료로 처분해야 합니다. 이에 관해선 현지 상점에 문의해주세요.

전문/상업적인 용도로 쓰인 장비:

이 문양이 부착되어있는 장비는 동의된 자연적인 절차를 통해 폐기해야합니다.

유럽 법안을 따라 수명이 다한 전자/가전기기는 동의된 절차를 따라 관리합니다.

폐기 전, 현지의 딜러 혹은 Evapolar 담당원에게 회수에 관한 정보를 문의합니다.

주의:

Evapolar에서 허가하지 않은 기기의 변경 및 수정은 소지인의 기기 작동권한을 무효화할 수 있습니다. 배출 제한에 맞추기 위해 차폐 케이블 및 특수 연결기가 필요한 경우, 설명서의 첫페이지에 기기설치에 관한 정보가 포함되어있습니다.

안전을 위한 주의사항

기기의 첫 작동 전, 전자기기에 익숙한 경우라도 아래 모든 주의사항을 정독 후 따라주십시오. 이후에 참고할 수 있도록 설명서는 안전한 곳에 보관합니다. 기기를 판매 혹 양도의 경우, 설명서를 같이 동봉합니다. 사용설명서는 기기의 일부입니다.

문양 표시 안내

위험! 피하지 않을 경우 사망이나 중상으로 이어지는 위험한 상황을 가리킵니다.

경고! 제품의 안전한 작동 및 사용자의 안전을 위해 중요한 정보를 가리킵니다.

경고! 피하지 않을 경우 감전에 의한 사망이나 중상으로 이어지는 위험한 상황을 가리킵니다.

본 주제에 관한 추가적인 정보를 가리킵니다.

위험!

기기가 직접적인 열에 노출되지 않도록 주의해주십시오 (방열기 등); 직사광선이나 밝은 인공광에 노출하지 마십시오; 물과의 접촉을 피하고 물의 지척에서는 기기를 작동하지 마십시오; 특히 물또는 다른 액체에 잠기지 않도록 주의해주십시오 (화병혹은 음료수와 같이 액체가 담긴 물건을 지척에 두지 않습니다); 양초 등 노출된 화원과 가까이 두지 마십시오; 오작동을 피하기 위해 자성 혹는 무선주판수 속성을 지닌 물체와는 1m 이상의 거리를 유지시켜주시오 (TV, 스피커, 핸드폰, 등). 혹 기기가 오작동을 일으킬 경우 다른 위치에 설치합니다.

외부물체가 기기내로 주입되지 않도록 합니다; 급격한 기온변동은 응결로 인한 습기를 생성시켜 합선을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오. 기기가 급격한 기온변동에 노출되었을 경우, 온도가 안정될 때까지 기다린 후 (약 2시간 정도) 전원을 켭니다. 기기를 큰 충격또는 진동에 노출시키지 않습니다; 기기를 다른 물건으로 덮을 경우 열이 갇혀 화재의 위험성이 있으니 주의하십시오.

이와 같은 주의에 따르지 않을 경우 기기의 손상 및 사용자의 상해로 이어질 수 있습니다.

위험! 어린이와 장애인

전자기기는 아이들에게 적합하지 않습니다. 시각적, 신체적, 혹은 정신적으로 어려움이 있거나 기기에 대한 사용경력 또는 지식이 부족한 경우, 개인의 능력에 따라 수용가능한 범위내에서 작동을합니다. 어린이와 시각적, 신체적, 정신적으로 장애가 있는 사용자의 경우 당사자의 안전을 담당하는 제삼자의 감시혹은 자세한 지시하에 기기를 작동합니다. 어린이는 감시하에 제품을 갖고 놀지 않도록 해주십시오.

작은 부품은 질식의 요인이 될 수 있습니다. 패키징은 어린이와 장애인의 손이 닿지 않는 곳에 보관해주십시오.

질식의 위험이 있습니다.

주의! 케이블

모든 케이블 및 전선은 뺄 경우 플러그를 잡고 당겨줍니다. 절대 전선 자체를 당기지 않습니다. 가구나 무거은 물건을 전선위에 올려두지 않습니다. 특히 전원 플러그나 콘센트 부위가 손상되지 않도록 주의해주십시오. 전선을 뜨겁거나 날카로운 물건 주변에 설치하지 않습니다. 모든 전선은 보행자의 경로에 위험 또는 방해가 되지 않도록 위치해줍니다.

서비스 / 수리

기기가 손상되었을 경우 수리가 필요합니다. 기기의 하우징이 손상되었을 경우, 액체 혹은 외부 물체가 기기내에 유입되었을 경우, 또는 비나 외부습기에 노출되었을 경우를 예로 들 수 있습니다. 기기의 낙하혹은 오작동의 경우에도 수리가 필요합니다. 연기 혹은 특이한 냄새나 소리가 날 경우 즉시 기기의 작동을 중단하고 전력코드를 뽑습니다. 이와 같은 경우 기기의 재사용 전 꼭 전문가의 진단을 받습니다. 모든 수리는 인증된 서비스 전문가에 한해 진행합니다.

작동 환경

본 제품은 화장실과 같은 높은 습도 혹 먼지농도의 환경에서 사용에 적합하지 않습니다. 작동 온도 와 습도: 0 to 35 °C, 최대. 85% 상대습도. 가구유지에 사용되는 제품의 경우 본 기기의 고무받침대를 손상시키는 성분이 있을 수 있으니 이와 같은 제품을 사용 시 주의해주십시오.

전체설명서는 아래
링크에서 보실 수
있습니다:

evapolar.com/docs/evachill

추가적인 정보 및 안내를
위해선 Evapolar 고객지원에
연락주세요:

support.evapolar.com